

(HU) HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

SLTC912

MŰSZAKI ADATOK

TYPE: FSEC



TARTALOM

HU

Figyelmeztetések

Használat


Felszerelés

Működés

Karbantartás

FIGYELMEZTETÉSEK

A készüléket nem használhatják gyermekek és nem hozzáértő személyek, felügyelet nélkül.

Ha a készülék belsejében található adat táblán ezt a jelzést  látja, akkor a készülék II° érintésvédelmi osztályba tartozik és nem kell földelést alkalmazni.

Amennyiben ez a jelzés nem látható az adat-táblán, ebben az esetben a készülék I° osztályba tartozik és az elektromos csatlakoztatásnál földelést kell alkalmazni.

Mielőtt elvégzi az elektromos csatlakoztatást, győződjön meg róla, hogy a csatlakozó aljzat rendelkezik földeléssel és a hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett adatokkal, amely a készülék belső részén található.

Mielőtt hozzákezd bármilyen tisztítási és karbantartási művelethez, csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha a készülék nincs ellátva külön csatlakozóval vagy kapcsolóval, be kell építeni egy omni-polár kapcsolót, amelyben legalább 3 mm távolságnak kell lennie a csatlakozások között.

Ha a készülék fel van szerelve kábellel és csatlakozóval, a csatlakozó aljzatot úgy kell elhelyezni, hogy az könnyen elérhető helyen legyen.

Olyan anyagokat, amelyek könnyedén meggyulladhatnak nem szabad a készülék közelében elhelyezni.

A tűz kialakulásának megelőzése érdekében folyamatosan tisztítsa meg a fém zsírszűrőket és rendszeresen távolítsa el a zsíros szennyeződéseket.

HASZNÁLAT

Az olyan készüléket, amely a sütők által generált gőz eltávolítására szolgál, azt az elektromos sütő fölé kell elhelyezni. lásd (1.ábra)

Ebben az esetben a készülék csak belső keringetési üzemmódban működik.

FELSZERELÉS


Alakítson ki egy helyet a sütő felett, ami a készülék befogadására alkalmas.

Ennek a helynek a belső méreteit az alábbiak szerint kell kialakítani:

564mm X 600 mm X h=120.

Vegye ki a készüléket a csomagolásból, ellenőrizze, hogy nincs semmilyen sérülés, és távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján található hálózati feszültséggel.

Helyezze be a készüléket a szekrényben kialakított helyre. (1.ábra).

Indítsa el a készülék kihúzó egységét a középső gomb megnyomásával. 

Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelő szintben majd rögzítse azt mindkét oldalon a csavarokkal, ahogy az ábrán látható. (2. ábra).

MŰKÖDÉS



Ezzel bekapcsolhatja a világítást, ha a kihúzható egység ki van nyitva.



Csak akkor aktív, ha a kihúzható egység ki van nyitva, ezzel bekapcsolhatja a motort a legkisebb sebességre, ezt a gomb villogása jelzi.



Ennek a gombnak a megnyomásakor a kihúzható egység bekapcsol, majd ha az teljesen nyitva van, a közepes fokozat bekapcsol. Ha ismételten megnyomja ezt a gombot a motor és a világítás kikapcsol és a kihúzható egység bezáródik.



Csak akkor használható, ha az egység nyitva van. Ezzel bekapcsolhatja a motort maximum sebességre. Ezt a gomb villogása jelzi.



Csak akkor használható, ha az egység nyitva van. A gomb megnyomásakor a motor 5 percig üzemel maximum sebességen, majd a készülék automatikusan kikapcsol. A bekapcsolást a gomb villogása jelzi.

Ha a készülék be van kapcsolva, de az egység be van zárva, a készenléti üzemmód automatikusan aktiválódik; ebben az esetben a kezelőgombok fénye halványabb mint amikor a készülék be van kapcsolva. A készenléti üzemmódból való kilépéshez, csak be kell kapcsolni a készüléket.

Minden készülék fel van szerelve egy elektronikus automata berendezéssel, amely 4 óra működés után automatikusan kikapcsolja a készüléket az utolsó művelettől számítva.

30 óra működést követően, a kezelőpanel jelzi a zsírszűrők telítettségét, úgy, hogy az összes gomb villogni kezd. Nyomja meg az időzítő gombot, a nullázáshoz, amikor az egység zárva van.

Ha a kihúzható egység nem működik megfelelően vagy csak részlegesen, ezt okozhatja sérülés vagy hibás kezelés. Nyomja meg 6x az időzítő (TIMER) gombot (3 másodperces szünetekkel). Az újraindítás elkészült, amikor az összes gomb villogni kezd.

KARBANTARTÁS

A folyamatos karbantartás megfelelő teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít. A legfőbb karbantartást a zsírszűrők igénylik.

Távolítsa el a fém zsírszűrőket, úgy, hogy kihúzza azokat a fogantyúnál fogva. A tisztítás után ismételje meg a folyamatot az ellentétes műveletek elvégzésével.

Az aktívszén szűrők eltávolítása a fém zsírszűrők eltávolítása után lehetséges. Távoltsa el azokat a rögzítés feloldásával (3. ábra). Az aktívszén szűrőket a használatától függően kell cserélni, de legalább 6 havi időközönként.

Langyos víz és kímélő mosogatószer használata javasolt a készülék tisztítására, de ne használjon maró hatású tisztítószereket.


A fém részek tisztítására speciális tisztítószer használata javasolt, a használati útmutató betartása mellett, amely a terméken is fel van tüntetve.

Az izzók cseréjéhez el kell távolítani a fém és az aktívszén szűrőket is. Ezután a burkolat eltávolításához csavarja ki a nyolc csavart, úgy ahogy az a 3. ábrán látható.


Cserélje ki az izzót, megfelelő műszaki adatokkal rendelkező izzóra.

Ismételje meg a műveleteket fordított sorrendben és helyezze vissza a tartozékokat.


A hálózati kábel cseréje csak képzett szakember által lehetséges.

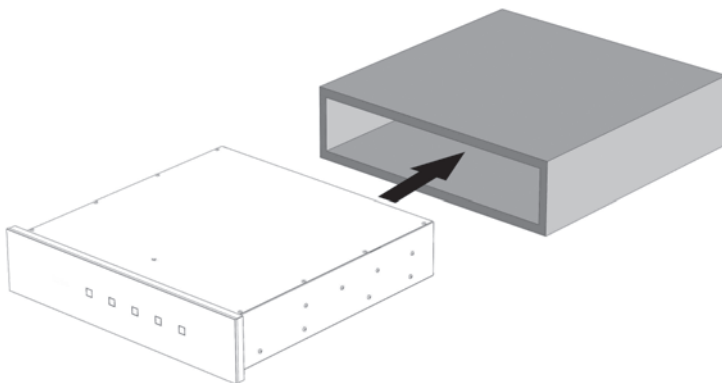

1

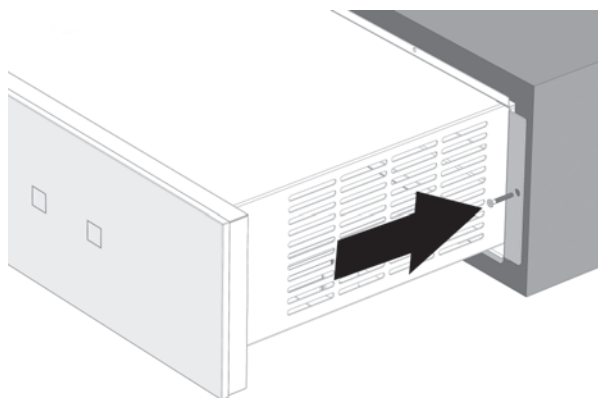

2

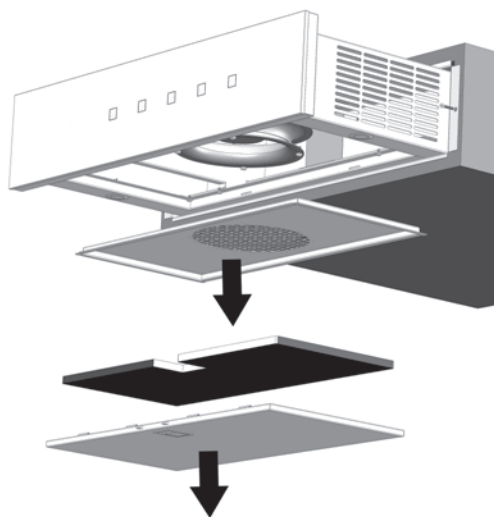

3

