

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŐZŐLAPHOZ

 **NODOR**

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLÚ HASZNÁLATRA SZOLGÁL. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, BALESETÉRT, AMELY SZAKSZERŰTEN BEÜZEMELÉSBŐL, VAGY HIBÁS, A RENDELTELTÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATBÓL ERED.

A Gyártó tanúsítja, hogy a termék megfelel a kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó, 2006. december 12-én érvénybe lépett 2006/95/EC direktíva, valamint a 2004. december 15-én érvénybe lépett, elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 2004/108/EEC direktíva összes alapvető követelményének.

Működési elv (1. ábra)

A legtöbb főzőedény elektromágneses tulajdonságokkal bír, ezt használja fel a készülék.

Az elektromágneses teret előidéző tekercset (induktort) egy elektronikus áramkör működteti és vezérli.

A hőt maga a főzőedény továbbítja az étel felé.

A főzési folyamat az alábbiak szerint történik:

- a hőveszteség minimális (nagy hatások),
- a rendszer automatikusan leáll, amikor az edényt levesszük a főzőlapról, vagy akár csak elemeljük róla,
- az elektronikus áramkör maximális rugalmasságot és finombeállítási lehetőségeket biztosít.

(1. ábra)

- 1 - edény
- 2 - indukált áram
- 3 - mágneses mező
- 4 - induktor
- 5 - elektronikus áramkör
- 6 - tápfeszültség

Használati utasítások (2. ábra)

- 1 - BE/KI gomb
- 2 - Csúszkás érzékelő sáv
- 3 - Extra teljesítmény gomb
- 4 - Lezáró gomb
- 5 - BE/KI visszajelző LED-lámpa
- 6 - Csúszka visszajelző LED-lámpa sor
- 7 - Lezárás visszajelző LED-lámpa
- 8 - Melegítési zóna és beállítás kijelző panel
- 9 - Időzítő jelzősáv
- 10 - Időzítő

Üzembehelyezés

Mindenmely, telepítéssel (elektromos csatlakoztatással) kapcsolatos műveletet kizárólag képzett szakember hajthat végre, az érvényes előírások betartása mellett.

Az utasításokat lásd az üzembehelyezésről szóló szakaszban.

Csúszkás érzékelő sáv

Csúszkás érzékelő: ez az újszerű érzékelő-technológia szolgál a főzési teljesítmény (1 - 9 fokozatok szerinti), valamint az időzítő időértékének (1-99 fokozatok szerint) állítására. Ehhez helyezzük ujjunkat a kijelző pontba, majd húzzuk el azt az állításra szolgáló sáv mentén. Ujjunkat jobbra húzva növeljük az értéket, balra húzva csökkentjük.

Ezenfelül a csúszkás sávval a kívánt érték közvetlen megadására is lehetőségünk van.

BE/KI érintővezérlő

A hálózati áramkörhöz történő csatlakoztatást követően az érintővezérlő egység egy (1) másodperc elteltével működésre kész. Újrindítást követően az összes kijelző és LED-lámpa 1 másodperc hosszan villog, majd ezt követően újra lekapcsolnak.

Az „1”-es (2. ábra) a BE/KI gomb lenyomásával kapcsolhatjuk be az érintővezérlő egységet. A kijelzőn egy folyamatos „0” látható. Előfordulhat, hogy forró főzési zónákra figyelmeztető vizuális jelzések („H”) a „0” jelzéssel és a kijelző pontokkal felváltva jelennek meg. A kijelző pontok a főzőlap felső részén másodpercenként villanak fel (1/2 másodpercig kialszanak, 1/2 másodpercig égnek). Az elektronikus vezérlés 20 másodpercig marad aktív, majd amennyiben ezen időtartamig nem történik időzítés vagy főzési teljesítmény beállítási művelet, az elektronikus vezérlés egy hangjelzés kíséretében kikapcsol.

Az érintővezérlő kizárólag a BE/KI gomb lenyomásával kapcsolható be. Eltérő gomb lenyomásával (önmagában vagy akár a BE/KI gombbal együttesen) a vezérlő egység nem kapcsolható be. Működő gyerekzár funkció esetén a készülék bekapcsolásakor az összes főzési zónánál az „L” (LOCKED, értsd lezárt) jelzés látható. Előfordulhat, hogy az „L” jelzés és a forró főzési zónákra figyelmeztető vizuális jelzések („H”) felváltva villanak fel (1/2 másodperc hosszan ég; „L” jel: 1 1/2 másodperc hosszan ég).

A készülék bekapcsolt állapotában a BE/KI gombot (2. ábra; „1”-es elem) lenyomva az érintővezérlő egység bármikor kikapcsolható. Ez érvényes lezárt vezérlőegységre is (működő gyerekzár funkció esetén). A BE/KI gomb mindig elsőbbséget élvez az automatikus kikapcsolás funkcióval szemben.

Automatikus kikapcsolás

A vezérlő egység 20 másodperc után – amennyiben ez idő alatt főzési zóna nem kerül bekapcsolásra, illetve kiválasztó gomb nem kerül lenyomásra – kikapcsol.

Amennyiben van kiválasztott főzési zóna (ahol a főzési teljesítményfokozat „0”), az automatikus kikapcsolás funkció 10 másodpercet követően megszünteti a kiválasztást, majd további 10 másodperc után készenléti módba vált.

Főzési zóna bekapcsolása és kikapcsolása

Amennyiben az érintővezérlő egység aktív, az erre szolgáló kijelző panel érintésével kiválaszthatunk főzési zónát („8”-as kiválasztó érzékelők). Az adott zóna kijelzőjén egy folyamatosan világító pont és a „0” jel lesz látható, forró főzési zóna esetében a „0”-t és a „H” felváltva jelenik meg. Az összes többi főzési zónán a pont sötét marad.

Ezután a csúszkás érzékelő sávon a főzési teljesítmény kiválasztása következik. Ezzel működésbe hozzuk az adott főzési zónát. 0-9 között választhatunk egy teljesítményfokozatot.

Először helyezzük az edényt az adott főzési zónára. Edény hiányában a rendszer nem hozza működésbe az adott főzési zónát.



Egy adott főzési zóna kikapcsolása:

Egy adott főzési zóna kikapcsolásához ennek főzési teljesítményét állítsuk „0” fokozatra. Forró főzési zóna esetében a jelző pont mellett felváltva villan fel a „H” és a „0” jel.

A érintővezérlő leállítását követően a kijelző elsőtétül, kizárólag a „H” jel marad látható forró főzési zóna esetében.

Az összes főzési zóna kikapcsolása:

A BE/KI gombbal azonnal kikapcsoljuk az összes főzési zónát. Esetlegesen a forró főzési zónákat jelző „H” jelzések maradnak láthatók. Az összes többi főzési zóna sötét marad.

Telesítményfokozatok

A főzési zóna teljesítménye kilenc fokozatban állítható: a kiválasztott fokozat hét szegmens LED-kijelzőn látható 1-9-es számok formájában.

A bal első főzési zónát amennyiben 30 percen át 9-es (legerősebb) fokozaton működtetjük, a zóna biztonsági okokból egyesével kisebb fokozatokra vált. Amennyiben nagyobb teljesítmény szükséges, válasszuk az „extra teljesítmény” („P”) fokozatot.

Automatikus forralás (választás)



Az automatikus forralás funkciót bekapcsolva a főzési zóna a kiválasztott forralási teljesítménytől függő időtartamra 100%-os teljesítményre vált. Amint a forralási idő letelt, újra visszaáll a korábban kiválasztott forralási teljesítmény.

Az automatikus forralás funkciót bekapcsolása:

A vezérlőegységet kapcsoljuk be, majd válasszuk ki a főzési zónát.

A „9”-es teljesítményfokozat kiválasztása után az automatikus forralás funkciót a jobb oldali csúszkás érzékelő érintésével kapcsolhatjuk be. Ekkor azonnal megjelenik az „A” jel.

Ezután a csúszkás sávon kiválaszthatjuk a kívánt forralási fokozatot. Az „A” szimbólum a gomb elengedését követő három másodperc után felvillan, majd felváltva, 0,5 másodpercig az „A” jelzés, és 1 1/2 másodpercig a kiválasztott forralási fokozat jelennek meg.

A funkció bekapcsolását követő 15 másodpercig a forralási fokozat a forralási funkció kikapcsolása nélkül állítható. Ennek feltétele, hogy az adott főzési zóna ki legyen választva, és a főzési fokozat később kerüljön kiválasztásra.

Amennyiben ez a 15 másodperc lejárt, és nem választottuk ki a forralási fokozatot, egy kisebb főzési teljesítményfokozat kerül kiválasztásra és az automatikus forralás kikapcsol.

Nagyobb forralási fokozat kiválasztása esetén a forralási idő automatikusan a kiválasztott forralási fokozatnak megfelelő időtartamra áll be.

Extra teljesítmény funkció

A kívánt főzési zóna kiválasztását követően az extra teljesítmény funkció a 2. ábra „3”-as gombjának lenyomásával aktiválható. A funkció révén egyes főzési zónák a névlegesnél nagyobb teljesítmény elérésére válnak képessé. Amennyiben az adott főzési zóna alkalmas az „extra teljesítmény” módra, a kijelzőn a „P” jel lesz látható. A főzőedények védelme érdekében az extra teljesítményű fokozat működése 5 perc időtartama van korlátozva. Az extra teljesítmény funkció automatikus lekapcsolását követően a

zóna „9”-es főzési teljesítményfokozatban működik tovább. Pár perc elteltével az extra teljesítmény funkció újra aktiválható.

Amennyiben extra teljesítmény módban történő működés közben levesszük az edényt az adott főzési zónáról, a mód ettől függetlenül működésben marad egészen az öt perces időtartam lejártáig.

Maradványhő

Kiszámításra került, hogy működés majd kikapcsolás után a főzési zónák mennyi ideig maradnak forrók – vagyis érintésük esetén mennyi ideig okoznának égési sérülést.

Ez az állapot függ:

– a kiválasztott teljesítményfokozattól („0” – „9”)

– a relék be- és kikapcsolási idejétől.

Az egyes főzési zónákra vonatkozóan a „forró” jelzés látható marad egészen addig, amíg a számított hőmérséklet +60°C-nál kisebb lesz.

Főzési zóna automatikus lekapcsolása (korlátozott működési idő)

A főzési zónákhoz meghatározásra került egy maximális működési idő, amely függ a kiválasztott teljesítményfokozattól is. Ennek lejártaival az adott főzési zóna automatikusan lekapcsol.

A főzési zóna állapotának bármilyen módosításával (pl. a teljesítményfokozat állítása) a visszaszámított időzítő visszaáll a kezdeti indítási értékre.

A nagyobb teljesítményfokozatokra vonatkozóan a működési idő korlátozásával (tehát jelen funkcióval) szemben elsőbbséget élvez az időzítő beállítása.

Akaratlan bekapcsolás megelőzése

Amennyiben valamely gombot, gombokat legalább 10 másodperc hosszan folyamatosan nyomvatartunk, az elektronikai rendszer automatikusan lekapcsolja a készüléket. A vezérlő egység 10 másodperc hosszan hangjelzéssel figyelmeztet a hibára (1 másodperc sipszó, 1/2 másodperc szünet), valamint a kijelzőn az „ER03” hibakód villog (1/2 másodpercig ég, 1/2 másodperc szünet). Amennyiben a gombok működtetése, nyomvatartása 10 másodperc után sem szűnik meg, egyedül a hibakód marad látható egészen addig, amíg a jelenség véget nem ér. Amennyiben a főzési zóna „forrónak” minősül, a hibakód és a „H” jel felváltva villanak fel (1/2 másodpercig a hibakód, majd 1/2 másodpercig a „H” jel).

Az üvegfelületre fröcskölt vizet a készülék nem minden esetben érzékeli gomb lenyomásaként, ez nem mindig érzékelhető. (A gombokat fedő üveget letörölve a gombok azonnal működésbe lépnek.)

Amennyiben a bekapcsolást követő 20 másodpercen belül főzési zóna nem került bekapcsolásra, a vezérlőegység kikapcsol (a kijelző elsőtétül).

Gombok lezárása (opcionális)

A „4”-es gomb lenyomásával lezárjuk a kezelőfelületet, ekkor a „7”-es visszajelző lámpa folytonosan ég. A gomb használatokor figyelembe kell vennünk a lezáró gomb műveleti idejét. A vezérlés a lezárást követően is működik, de kizárólag magát a lezáró gombot vagy az „1”-es BE/KI gombot tudjuk használni.

Lezárt módban is lehetőség van a kikapcsolásra az „1”-es BE/KI gomb lenyomásával. A vezérlő kikapcsolásakor a „7”-es LED-lámpa is kialszik. Későbbi bekapcsolások a lezárt állapot és a „7”-es LED-lámpa is újra aktív lesz, egészen addig, amíg a lezáró gomb újbóli lenyomásával fel nem oldjuk a lezárást. Kikapcsolt állapotban a lezárt állapot bekapcsolására vagy feoldására nincs mód.

Amikor az előre programozott időzítő lejár, a jelzést tudomásul vehetjük bármelyik gomb lenyomásával, ehhez nincs szükség a lezárás feloldására.

A lezáró gomb újbóli lenyomásával mind aktív, mind várakozó módban feloldjuk a gombokat, ekkor a „7”-es visszajelző LED-lámpa is kialszik. Az összes érzékelő a normál módon működik tovább.

Hangjelzés (berregő)

Az érintővezérlő egység használatakor az alábbi műveletek váltanak ki hangjelzést:

- Gomb lenyomását jelző szokásos rövid sípszó;
- Hosszabb, szaggatott hang valamely gomb, gombok 10 másodpercnél hosszabb lenyomása esetén;
- Időzítő lejárata.

Időzítő funkció (opcionális)

Kétféle időzítő funkció áll rendelkezésre:

– Független időzítő 1 - 99 perc közötti tartományban: Időzített hangjelzés. Ez a funkció kizárólag akkor indítható, amikor egyik főzési zóna sincs működésben (összes teljesítményfokozat „0”). Amennyiben bármelyik zóna indítást követően működésbe lép (0-nál nagyobb fokozat), a független időzítő tovább működik. Amennyiben az időzítőt valamely főzési zóna leállítására kívánjuk inkább használni (lásd a főzési zóna időzítőt), akkor a vezérlőt először ki kell kapcsolnunk, majd újra bekapcsolnunk.

– Főzési zóna időzítő 1 - 99 perc közötti tartományban: A funkció csak akkor indítható, amikor valamelyik zóna működik (teljesítményfokozat > 0; jelző pont ég). Időzített hangjelzés, a négy főzési zóna lekapcsolása szabadon programozható.

Időzítő időértékének megadása:

A csúszkás érzékelővel történik az állítás.

Elsőként az első számjegy megadása történik, majd ezután a második számjegy kerül beállításra.

A második számjegy megadását követő 10 másodpercen belül az érték még módosítható (az időzítő kijelzőn a jelző pont ég, valamint adott főzési zónára vonatkozó időzítő esetén az ehhez tartozó LED-lámpa villog).

Amikor az időzítő kijelző aktív, az időzítő értéke közvetlenül „0”-ra állítható a csúszkás sávon a „0” gomb érintésével (bal oldalon).

Aktív időzítő kikapcsolása:

Az időzítőt kikapcsolásához állítsunk be annak értékét „0”-ra. A független időzítőt az „1”-es BE/KI gomb kétszeri lenyomásával kaphatjuk ki.

Független időzítő:

Amennyiben a vezérlő egység be van kapcsolva (az összes főzési zóna kijelzőn a „0” érték látható), a független időzítőt az időzítő kiválasztó gomb lenyomásával kapcsolhatjuk be. Az időzítő kijelzőjén ekkor a „00” érték látható. A kijelzőn a tizedespont ég. Amennyiben további beállítás nem történik, az időzítő 10 másodperc után kikapcsol. Amennyiben tíz másodpercen belül megadunk egy időértéket, egyetlen főzési zóna bekapcsolása nélkül, a főzési zóna kijelzők elsötétülnek (a közbenső relék szín-

tén kikapcsolnak). Esetlegesen a forró zónákat jelző „H” jelek folytonosan égnek.

Amíg az időzítő kijelölt állapotban van (a jelző pont 10 másodpercig villog), módosíthatjuk annak értékét. A beállítható tartomány 0 és 99 perc között van, percenkénti léptetés mellett. Az érték megadása a csúszkás érzékelővel történik.

Az időérték megadása után azonnal elkezdődik a visszazámlálás. Az időzítő kijelölt állapota 10 másodperc után automatikusan megszűnik, és az időzítő kijelző mutatja az időzítő időértékét. Amikor a megadott idő lejár, hangjelzés figyelmeztet és a kijelzőn a „00” érték látható.

A hangjelzés megszűnik:

- két perc elteltével és/vagy
- bármely gomb lenyomásával.

Ezután az időzítő kijelzője nem villog tovább, a kijelző elsötétül. Esetlegesen a forró zónákat jelző „H” jelek égnek folytonosan.

Az „1”-es BE/KI gomb lenyomásával a vezérlő egység bármikor átváltható „független időzítő módból” fűzési módba – akár aktív, akár nem a független időzítő. Amikor működő független időzítő mellett váltunk vissza a vezérlő egységre, először a független időzítő kerül kijelölt állapotba (az időzítő kijelzőjén a tizedespont villan fel). Fűzési zóna kiválasztását követően a tizedespont eltűnik az időzítő kijelzőről, és a főzési zóna kijelzőjén jelenik meg egy tizedespont. A vezérlő egységet az „1”-es BE/KI gombbal kikapcsolva a független időzítő – amennyiben még működésben van – is kikapcsol.

Fűzési zóna időzítő beállítása

A vezérlő egység bekapcsolásával lehetőség nyílik főzési zónára vonatkozó időzítő bekapcsolására.

Az időzítő kijelző kiválasztását követő 10 másodpercen belül hozzunk működésbe valamelyik főzési zónát (fűzési zóna teljesítménye > 0), ekkor a beállított időérték az adott főzési zóna kikapcsolására fog szolgálni. Az időzítő melletti „0”-es visszajelző LED-lámpa mutatja, hogy melyik főzési zónára vonatkozóan működik az időzítő.

Amint az időzítő kiválasztásra kerül, a megfelelő LED-lámpa villogni kezd, és az időzítő kijelzőn a pont folytonosan látható. Amennyiben ezután egy főzési zónát is kiválasztunk, a pont eltűnik, és a LED-lámpa sem villog tovább.

Amikor az egyik főzési zónáról egy másikra váltunk, az időzítő kijelző mutatja az éppen kiválasztott zónára vonatkozó pillanatnyi időértéket. A többi főzési zónára vonatkozó időzítési beállítások is érvényben maradnak. További beállítások megegyeznek a független időzítőnél ismertetett eljárásokkal.

Több aktív időzítő esetén a kijelzőn mindig a legkisebb időérték jelenik meg, vagyis amelyek a legelőször lejár (aktív művelet nélküli 10 másodperces időtartam után).

Amikor a megadott idő lejár, hangjelzés figyelmeztet és a kijelzőn a „00” érték jelenik meg. A vonatkozó időzítő LED-lámpa is villog párhuzamosan. Az időzített főzési zóna kikapcsol, kijelzőjén a „0” érték látható, maga a főzési zóna automatikusan kiválasztásra kerül. Aktív művelet nélküli 10 másodperces időtartam után a kiválasztás megszűnik és a forró főzési zónát jelző „H” jel lesz látható. Eltérő esetben a „0” jel kerül megjelenítésre.

A hangjelzés és a főzési zóna időzítőjéhez tartozó LED-lámpa villogása megszűnik:

- két perc elteltével és/vagy
- bármely gomb lenyomásával.

Ezután az időzítő kijelzője elsötétül, a főzési zóna kijelöletlen marad.

A főzési zóna időzítő működése hasonlít a független időzítő működéséhez.

Amennyiben főzési zóna időzítő került beállításra, a működési idő korlátozás érvényét veszti, az előre betáplált érték figyelmen kívül marad.

Figyelmeztetések

- A főzőlap használatakor minden mágnesezhető tárgyat tartson távol (bankkártyát, floppy-lemezt, számológépet stb.).
- Ne használjunk alumínium fóliát és ne helyezzünk alumínium fóliába csomagolt ételt közvetlenül a főzőlapra.
- Ne helyezzünk fém tárgyakat, pl. kést, villát, kanalat, fedőt a főzőlap felületére, mivel ezek átforrósodhatnak.
- Amikor teflon edényben, szószer nélkül főzünk, ne lépjük túl az 1-2 perces előmelegítési időt.
- Amikor könnyen odaégo ételt főzünk, kezdjük a főzést kis teljesítményfokozaton, majd lassan, sűrű keverés mellett növeljük a teljesítményt.
- A főzés végeztével ne bízzuk a lekapcsolást az edény érzékelő funkcióra, manuálisan állítsuk „0”-ra a teljesítményt.
- Amennyiben a főzőlap felülete megsérülne, azonnal áramtalanítsuk a készüléket, ezzel megelőzve egy lehetséges áramütést.
- A főzőlap tisztításához soha ne használjunk gőztisztítógépet.
- A készülék nem alkalmas arra, hogy gyermekek valamint testi, szellemi, érzékelőszervi fogyatékkal élő, vagy megfelelő ismeretekkel, tapasztalattal nem bíró személyek használják, kivéve megfelelő felügyelet mellett, illetve ha egy, az ő biztonságukért felelős személytől a készülék használatára vonatkozóan megfelelő utasításokat nem kapnak.
- Gyermekek felügyelet mellett használhatják a készüléket, biztosítandó, hogy a készülékkel ne játszanak.

Főzőedények (3. ábra)

- Indukciós főzéshez mágneses vonzásra alkalmas edény a megfelelő.
- Törekedjünk olyan edények használatára, melyek kifejezetten ajánlottak indukciós főzéshez.
- A zónával egyező átmérőjű edény használja fel a legnagyobb hatásokkal a leadott teljesítményt.
- Kisebb edény nem használja fel teljes mértékben a leadott teljesítményt, de ez mégsem okoz energiavesztést. Ettől függetlenül a gyártó nem ajánlja 10 cm-nél kisebb átmérőjű edény használatát.
- Indukciós főzéshez többretegű vagy ferrites rozsdamentes acél aljú edények alkalmasak.
- Öntöttvas edények közül a zománcozott aljúak megfelelőek, mivel ezek nem karcolják össze a pirokerámia felületet.
- Üveg, kerámia, agyagedény, alumínium, réz vagy nem mágnesezhető (ausztenites) rozsdamentes acél edény használata nem javasolt.

Karbantartás (4. ábra)

Kaparó segítségével azonnal távolítsuk el bárminemű alumínium fóliát, ételdarabot, zsírfoltot, cukrot és egyéb cukortartalmú ételt a felületről, ezzel megelőzve a főzőlap károsodását. Ezután tisztítsuk át megfelelő törőlkendővel és tisztítószerezrel a felületet, öblítsük le vízzel, majd tiszta ruhával töröljük szárazra. Soha ne használjunk szivacsot, súroló hatású törőlkendőt, valamint ne alkalmazzunk maró hatású, erős vegyszert tisztítószertként, pl. folteltávolító, sütőtisztító spray-t.

Üzembehelyezésre vonatkozó utasítások

Telepítés

Ezen utasítások a szakképzett személyzet számára mint útmutató szolgálnak a telepítés, beállítás, karbantartás végrehajtásához, a hatályos törvényeknek és szabványoknak megfelelően. Ezen műveletek kizárólag úgy hajthatók végre, hogy a készülék lecsatlakoztatásra került a hálózati áramkörrel.

Behelyezés (5. ábra)

Amint azt az 5. ábrán is láthatjuk, a készülék olyan rögzítőszerkezettel van ellátva, amely alkalmasá teszi munkapadba történő beépítésre. Helyezzük a mellékelt tömítőanyagot a főzőlap külső pereméhez. Ne telepítsük a főzőlapot sütő fölé; ha mégis így tennénk, ügyeljünk a következőkre:

- a sütő rendelkezzen a megfelelő hűtési rendszerrel;
- ne szivárogojon el a meleg levegő a sütőtől a főzőlap felé;
- az ábrának megfelelően szellőző nyílások szükségesek.

5. ábra

- 1 - Előlnézet
- 2 - Elülső oldal
- 3 - Sütő vagy szekrény helye
- 4 - Szellőző nyílás

Elektromos csatlakoztatás (6. ábra)

Az elektromos bekötést megelőzően ellenőrizzük a következőket:

- A hálózati áram karakterisztikája feleljen meg a készülék alján lévő típus táblán feltüntetett paraméterekkel.
- A hálózati áramkör rendelkezzen a megfelelő földelőcsatlakozással, a hatályban lévő törvényeknek és szabványoknak megfelelően.
- A hatályos törvények értelmében a földelőcsatlakozás kötelező.

Amennyiben a készülékhez nem tartozik kábel és/vagy villásdugó, használjunk a típus táblán feltüntetett üzemi hőmérsékletnek megfelelő abszorpciós tulajdonsággal bíró anyagot. A kábel hőmérséklete semmilyen körülmények között sem mehet 50°C-kal a környezeti hőmérséklet fölé.


A bekötésre vonatkozó előírásoknak megfelelően iktassunk a hálózati áramkörbe olyan 3-as védelmi szintű megszakítót, amely túlfeszültség esetén az összes pólusra vonatkozóan bontja az érintkezést.

A dugaszoló aljzat vagy a többpólusú megszakító a készüléktől könnyen elérhető helyen legyen.


A készülék külső időzítőről vagy külső vezérlőrendszerrel nem működtethető.

Gyártó nem vállal felelősséget a fenti utasítások elmulasztásáért, valamint a balesetmegelőzést célzó előírások be nem tartásáért.


Veszélyhelyzet kialakulásának megelőzése érdekében a sérült tápkábelt kizárólag eredeti gyári tápkábellel cseréljük, a cserét hivatalos márkaszervizben, vagy szakemberrel végeztessük el.

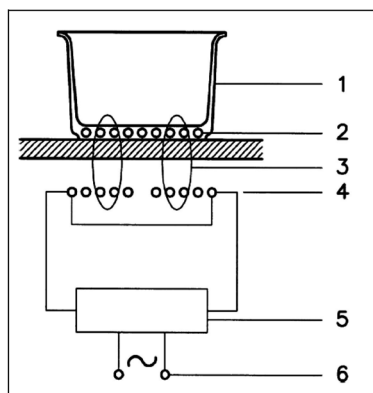


1. ábra

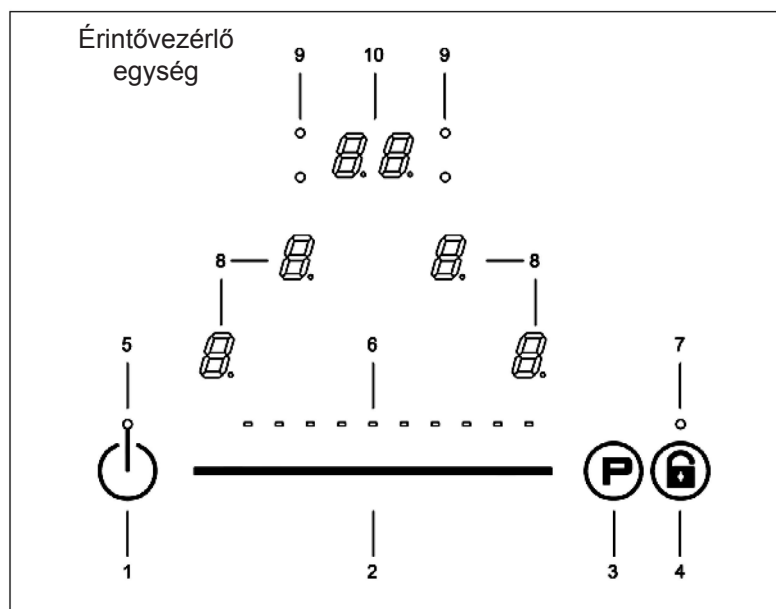


2. ábra

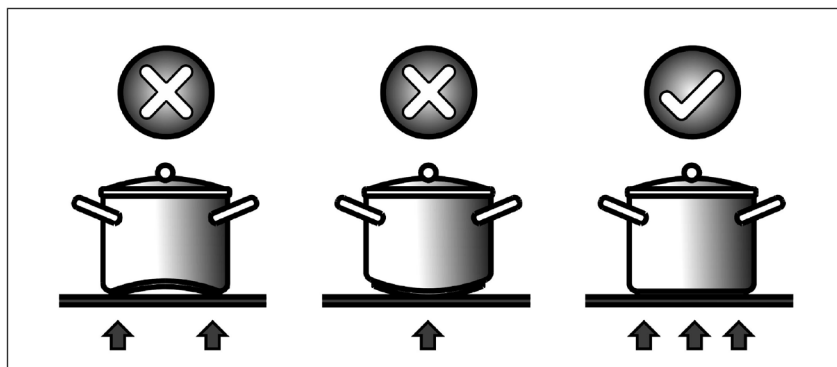

3. ábra

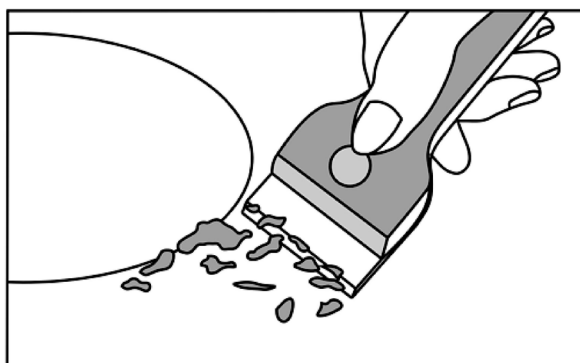

4. ábra

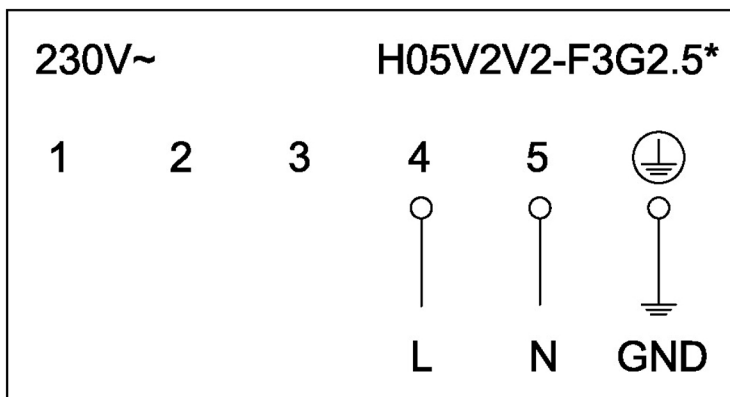

*Figyelembe véve az egyidejűségi tényezőt

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27

(volt Bajáki Ferenc utca)

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu

 **NODOR**

CNA
●●●group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

C. Ter, 2 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - e-mail: cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: 214 349 771 - service@junis.pt