

### **Automata kikapcsolás**

A vezérlés 20 másodperc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. A főzőzóna kiválasztása után ez az idő 10 másodpercre csökken, majd újabb 10 másodperc után kikapcsol.

### **A főzőzónák ki-be kapcsolása.**

Ha a vezérlés be van kapcsolva, az (5) gomb megnyomásával kiválaszthatjuk a főzőzónákat. A kijelzőn (6) a kiválasztott zóna világít még a többi zóna sötét. Ha a főzőzóna meleg „H” vagy „0” szintén látható a kijelzőn. Nyomja meg a + (3) vagy a - (2) a kívánt fokozat kiválasztásához, majd a zóna melegezni kezd. Ha a főzőzónát kiválasztottuk, a + (3) gomb folyamatos nyomtatásával magasabbra emelhetjük a fokozatot. A fokozatok 1-el kezdődnek és 9-ig szabályozhatók. Ha ugyanezt a műveletet a - (2) gombbal végezzük, ugyanez 9-től indul és 0-ig lehet szabályozni a különböző fokozatokat. A fokozatokat a +/- gombokkal tetszőlegesen szabályozhatja.

### **A főzőzónák kikapcsolása**

A zóna kikapcsolásához használja az (5) gombot. A kijelző (6) a zóna mellett világít még a többi zóna sötét. Nyomja meg egyidejűleg a +/- gombokat egyszerre ezzel a beállítás „0”. Alternatívaként a - gomb is használható a fokozatok kikapcsolására. Ha a főzőzóna még meleg a „H” és a „0” látható a kijelzőn.

### **Minden főzőzóna kikapcsolása**

Nyomja meg az ON/OFF gombot (1) ezzel kikapcsolhatja az összes főzőzónát. Készenléti állapotban a „H” látható minden főzőzóna kijelzőjén, ami még meleg.

### **Fokozatválasztás**

A főzőlap 1-9 fokozatban szabályozható, mely a LED kijelzőkön látható (6).

### **Maradék hő kijelzés**

Ez megmutatja a felhasználónak, hogy a kerámialap még meleg a főzőzóna körül. A hőmérséklet kijelzés kalkuláció alapján történik, és a kijelzőn „H” szimbólum látható. A felmelegedés és a lehűlés számítása:  
- A kiválasztott fokozat 1-9 alapján  
- A ki/be kapcsolási idő szerint  
A kikapcsolás után a „H” jelzés látható, még a főzőzóna a kritikus hőmérséklet 60 °C alá csökken.

### **Automatikus kikapcsolás (működési idő korlátozás)**

Ha nem végez semmilyen műveletet a bekapcsolás után a főzőzónák kikapcsolnak. A zónák és a fokozatok bekapcsolását a +/- gombokkal végezheti el.

### **Védelem véletlenszerű bekapcsolás ellen**

Ha az elektronikus vezérlés azt érzékeli, hogy egy gomb tovább van nyomva tartva 10 másodpercnél az automatikusan kikapcsol. Egy figyelmeztető hangjelzés is hallható, mely arra figyelmeztet, hogy valamilyen tárgy blokkolja a vezérlést. A kijelzőn az „ER03” hibajelzés látható. Ha a főzőzóna bekapcsolt állapotban van a kijelzőn egyidejűleg a „H” jelzés is látható. Ha 20 másodpercen belül nem végzi el a bekapcsolást a vezérlés visszaáll készenléti üzemmódba. Az ON/OFF főkapcsoló minden esetben elsőbbséget élvez bármely kapcsolónál, így azzal bármikor ki és bekapcsolhatja a főzőlapot.

### **A gombok blokkolása (gyermekvédelem) A védelem aktiválása**

Ennek a funkciónak az aktiválásához nyomja meg egyidejűleg a bal hátsó főzőzóna gombját és a - (2) gombot és tartsa nyomva

3 másodpercig.

Minden kijelzőn egy „L” jelzés látható, mely azt jelzi, hogy a zónák le vannak zárva és a gyermekvédelem aktiválva van. Ha a zónák melegek akkor az „L” és a „H” együttesen láthatók a kijelzőn. Ezt a műveletet 10 másodpercen belül kell elvégezni, úgy, hogy más gombot ne nyomjunk meg, különben a művelet megszakad és a védelem nem aktiválódik. Az elektronikus vezérlés mindaddig blokkolva marad még azt a felhasználó fel nem oldja. Ezt nem befolyásolja az esetleges áramkimaradás sem.

### **A védelem feloldása**

A vezérlés bekapcsolása után a gyermekvédelem kikapcsolható. Nyomja meg egyidejűleg a bal hátsó főzőzóna gombját és a - (2) gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig, majd nyomja csak a - (2) gombot. Ha a művelet sikeres volt, kb. 10 másodperc elteltével a blokkolás feloldódik, ha nem sikerült, a zár aktív marad és a vezérlés kb. 20 másodperc múlva kikapcsol. Kapcsolja be az ON/OFF gombot a kijelzőn a „0” látható és mellette a pont villog, a főzőlap újra üzemképes.

### **Hangjelzés**

A következő műveletek során hangjelzés hallható:

- Normál gombnyomás, rövid hang
- Gomb nyomtatása, folyamatos hang

### **Figyelmeztetés**

A főzőzónák használatához javasolt a méretnek megfelelő egyenletes aljzattal rendelkező edény használata javasolt. (3.ábra) Ügyeljen arra, hogy lehetőleg, különösen forralás közben a folyadék ne fusson ki a főzőlapra. Lehetőség szerint ne hagyjon lefedetlen serpenyőt a főzőlapon. Ha a főzőlap felülete megsérülne, azonnal kapcsolja le az elektromos hálózatról, mert

áramütés veszélye állhat fent. Soha ne használjon gőztisztítót a főzőlap takarításához. Ezt a készüléket nem használhatják gyerekek, vagy hozzá nem értő illetve mentális zavarban szenvedő személyek, kizárólag hozzáértő személy felügyelete mellett. Különösen ügyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.

### **Karbantartás**

A főzőlap sérüléseinek elkerülése érdekében, azonnal távolítsa el minden alufóliát, ételmaradékot, zsírt és magas cukortartalmú élelmiszert, a mellékelt műanyag eszköz segítségével. A főzőlap tisztításához használjon nedves törülközőt, majd törölje szárazra. Ne használjon súrolószereket és kémiai, vegyszeres, maró hatású anyagokat.

### **Üzembehelyezési tanácsok**

Az alábbi útmutató a megfelelően képzett szakember számára készült. Ezeket a műveleteket csak úgy lehet elvégezni, ha a főzőlap nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

### **Elhelyezés (5.ábra)**

1 oldalnézet

2 előlnézet

A főzőlapot a mellékelt ábrának megfelelően kell a munklapba beépíteni.

### **Elektromos csatlakoztatás**

Az elektromos bekötési rajz minden az eredeti használati útmutató hátsó oldalán található. Ha megfelelő védőföldeléssel rendelkezik, mindig kövesse a hatályos rendelkezésekben előírtakat. Ha nincs megfelelő kábel vagy csatlakozó, mindig az előírásoknak megfelelő csatlakozót használjon, melyek típusai az adattáblán megtalálhatók.

Minden esetben olyan kábelt használjon mely ellenáll a magas hőmérsékletnek.

(< 50 °C) A direkt csatlakozás alkalmazásakor olyan kapcsolót kell beépíteni, melynek pólusai között legalább 3 mm távolság van. A bekötéskor figyelembe kell venni az érvényes rendelkezéseket és a zöld/sárga földvezetékét nem szabad a csatlakozóval megszakítani. A hálózati csatlakozó illetve a csatlakozó mindig a főzőlap közelében jól elérhető helyen kell legyen.

A helytelen elektromos csatlakoztatásból adódó károkért és meghibásodásért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. **Ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott elektromos kábel ne sérüljön meg, ha az mégis megsérülne, azt csak megfelelően képzett elektromos szakember vagy a kijelölt szerviz cserélheti.**



## KÖRNYEZETVÉDELLEM

a) az elektromos berendezésből származó hulladékok a környezetre káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelik.

b) jelen elektromos berendezés környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt tartalmaz;


c) az elektromos berendezés nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik, azaz a vásárló az újabb készülék vásárlása esetén a vásárlás helyén (a kereskedelmi egységben, azaz az üzletben) leadhatja régi készülékét, mely egység köteles azt – egy újabb készülék vásárlása esetén – díjmentesen átvenni. A vásárló egyedül az új készülék számláján külön feltüntetendő hulladékhasznosítási díj megfizetésére kötelezhető.

Gyártó:  
CNA group  
Spanyolország

Importőr:  
Multikomplex Budapest Kft.

## Műszaki adatok:

Típus: **AVT460**  
Névleges feszültség: 230 V ~ 50Hz  
Teljesítmény: max. 6 kW

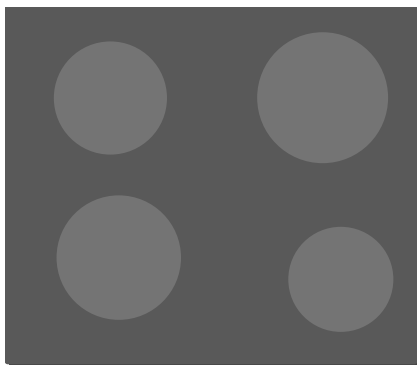

Apelson



forgalmazó:  
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT  
1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 27.  
Telefon: 427-0325, Fax: 427-0327  
E-mail: multikomplex@multikomplex.hu  
www.multikomplex.hu

gyártó:  
CNA group  
Spanyolország

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## AVT 460

### KERÁMIA FŐZŐLAPHOZ

**Ez a készülék háztartási használatra készült, a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a nem megfelelő használatból vagy helytelen beüzemelésből eredő károkért.**

A gyártó kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alacsony feszültségre vonatkozó 2006/95/EEC szabvány előírásainak, valamint az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2004/108/EEC szabvány rendelkezéseinek.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Beüzemelés.

A beszerelést és beüzemelést, beleértve az elektromos csatlakoztatásokat is, megfelelően képzett szakembernek kell elvégezni. Hivatkozások és ábrák az eredeti leírás hátsó oldalain.

### Használat

#### TOUCH CONTROL VEZÉRLÉS

Minden működtetés az érintőgombos vezérléssel történik, melyek a főzőlap első részén található. Minden érintőgombhoz kijelző tartozik. Minden kapcsolás után akusztikus hangjelzés hallható.

### TOUCH CONTROL (2.ábra)

- 1 BE/KI kapcsolás
- 2 - szabályzó
- 3 + szabályzó
- 4 kétkörös zóna
- 5 főzőzóna
- 6 fokozat kijelző
- 7 kétkörös zóna visszajelző

### A Touch Control vezérlés működtetése

Ha a főkapcsolót bekapcsolja a vezérlés rövid ideig inicializálást végez, mielőtt használható. Minden kijelző és LED villog, majd elalszik, ezután a vezérlés készenléti állapotban van. Nyomja meg az ON/OFF (1) gombot a bekapcsoláshoz. A főzőzónák kijelzőjén „0” látható. Ha a főzőzóna „hot” magas hőmérséklet módban van a kijelzőn „H” és „0” látható. Ha bekapcsolja a vezérlést, az 20 másodpercig aktív, ha nem választ ki semmilyen funkciót, az visszaáll készenléti üzemmódba. A vezérlést az ON/OFF gomb megnyomásával lehet újra bekapcsolni. A vezérlést az ON/OFF gomb megnyomásával bármikor kikapcsolhatja.