

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INDUKCIÓS
Kerámia Főzőlap

7330/240

7331/240

7332/240

7370/240

Foster 

Tisztelt Vásárló,

Köszönjük, hogy az általunk gyártott indukciós kerámialapot választotta.

Azért, hogy a készülék megfelelően működjön, javasoljuk, hogy gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg esetleges későbbi felhasználásra is.

TARTALOM

BIZTONSÁG	18
FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT	18
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA	18
FIGYELMEZTETÉSEK A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN	19
FIGYELMEZTETÉSEK A HIBALEHETŐSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE	19
EGYÉB ÖVINTÉZKEDÉSEK	19
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA	20
MŰSZAKI ADATOK	20
VEZÉRLŐ PANEL	20
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA	21
KIJELZŐ	21
SZELLŐZÉS	21
ELSŐ LÉPÉSEK ÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE	21
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT	21
AZ INDUKCIÓS MŰKÖDÉSÉRŐL	21
ÉRINTŐ GOMBOK	21
TELJESÍTMÉNY SZABÁLYOZÁS	22
INDÍTÁS	22
EDÉNYFELISMERÉS	22
MARADÉKHŐ KIJELZÉS	22
BOOSTER FUNKCIÓ	23
IDÓZÍTÓ	23
AUTOMATA FŐZÉS	24
SZÜNET FUNKCIÓ	24
VISSZAÁLLÍTÁS FUNKCIÓ	24
<< MELEGEANTARTÁS >> FUNKCIÓ	25
A VEZÉRLŐPANEL LEZÁRÁSA	25
FŐZÉSI TANÁCSOK	25
EDÉNYEK MINŐSÉGE	25
EDÉNYEK MÉRETE	26
PÉLDÁK A TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSÁRA	26
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	26
MIT TEGYÜNK MEGHIBÁSODÁS ESETÉN?	27
KÖRNYEZETVÉDELEM	28
BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ	29
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS	30

Figyelmeztetések használat előtt

Csomagolja ki a készüléket.

A készülék beépítését és elektromos csatlakoztatását csak képzett szakember végezheti.

A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beépítésből és a nem megfelelő csatlakoztatásból eredő meghibásodásokért és károkért.

A készüléket megfelelően kell beépíteni az erre a célra alkalmas konyhai modulba és erre a célra megfelelő munkalapba.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, ételkészítésre, minden más háztartási és ipari jellegű használat tilos.

Távolítson el minden ragasztó szalagot a kerámialapról.

Ne változtasson a készüléken.

A kerámia főzőlap és a főzőfelület nem használható tárolásra és munkafelületként.

Ne használjon hosszabbító kábelt a csatlakoztatáshoz.

A készülék nem használható mosogatógép vagy szárítógép felett: a gőz károsíthatja az elektromos berendezéseket.

A készülék használata

Használat után mindig kapcsolja ki a főzőzónákat.

Figyeljen oda főzés közben, ha olajat vagy zsíradékot használ: ezek könnyen meggyulladhatnak.

Legyen óvatos, nehogy megégesse magát főzés közben vagy után.

Ügyeljen arra, hogy semmilyen kábel, fix vagy mozgatható készülék ne érintkezessen a forró felületekkel és az edényekkel.

Mágneses tárgyak (hitelkártyák, floppy lemezek, számítógépek) ne kerüljenek a főzőlap közelébe. Fém tárgyak, kések, villák, kanalak és fedők ne kerüljenek a főzőfelületekre, mert azok átmelegedhetnek.

Összességében ne helyezzen semmilyen fém tárgyat az edények kivételével az üvegfelületre.

A működés közben keletkező hő és a maradék hő olvadást és tüzet okozhat.

Soha ne takarja le a készüléket semmilyen ruhával vagy fedéllel. Ezek túlmelegedhetnek és tüzet okozhatnak.

Ezt a készüléket csak hozzáértő személyek használhatják, nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is, akik csökkent fizikális vagy mentális képességgel rendelkeznek és nincs a közelben olyan személy, aki a biztonságukért felelős).

A gyerekeket mindig felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszanak a készülékkel.

Figyelmeztetések, hogy a készülék ne károsodjon

Érdes aljzattal rendelkező vagy sérült edényeket (nem zománczott öntöttvas lábasok) károsíthatják a kerámia üvegfelületet.

Homok és más hasonló érdes anyag szintén kárt okozhat az üvegfelületen.

Ne üsse oda az edények oldalát az üveghez.

Győződjön meg róla, hogy a készülék a gyártó utasításának megfelelő szellőzéssel rendelkezik.

Ne hagyjon üres edényeket és serpenyőket a főzőfelületen.

Cukor, szintetikus anyagok vagy alumínium nem érintkezhet a főzőfelülettel.

Ez meghibásodást vagy elváltozást okozhat a vitrokerámia felületen ha lehűlnek: kapcsolja be a készüléket és azonnal távolítsa el ezeket a főzőzónákról. Legyen óvatos, nehogy megégesse magát.

Soha ne helyezzen forró tárolóedényt a vezérlésre.

Ha a beépített készülék alatt fiók található, ügyeljen arra, hogy a készülék alja és a fiók között a távolság megfelelő legyen (2 cm). Ez szükséges a megfelelő szellőzés biztosítására.

Soha ne helyezzen semmilyen gyúlékony anyagot (pl. spray) a főzőlap alatti fiókba.

Ezeknek a fiókoknak hőállóknak kell lenniük.

Figyelmeztetések, meghibásodás esetén

Ha hibát észlel, kapcsolja ki a készüléket és kapcsolja le az elektromos hálózat főkapcsolóját.

Ha az üvegkerámia megrepedne vagy összetörne, kapcsolja le a főkapcsolót, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és forduljon a szervízhez.

A készüléket csak megfelelően képzett szakember javíthatja. Ne nyissa fel a készüléket.

FIGYELEM: Ha a felület összetörne vagy megsérül azonnal kapcsolja ki azt, mert áramütés veszélye állhat fent.

Egyéb biztonsági intézkedések

Győződjön meg róla, hogy az edények mindig a főzőzónák közepén helyezkedjenek el. Az edények aljának le kell fednie a főzőzónát amennyire csak lehetséges.

Akik pacemaker-t használnak, a mágneses mező működési zavart okozhat.

Kérjük forduljon ezzel kapcsolatos információért orvosához.

Ne használjon alumínium vagy szintetikus műanyagból készült edényeket, ezek elolvadhatnak a forró felületen.



**NE HASZNÁLJON OLYAN EDÉNYEKET, AMELYEK NEM MEGFELELŐEK
AZ INDUKCIÓS FŐZŐFELÜLETEKHEZ.
EZEK ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET ÉS A FŐZŐLAP MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJÁK.**




A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Műszaki jellemzők

Típus	Össz. Teljesítmény	A főzőzónák pozíciója	Névleges Teljesítmény	Booster* Teljesítmény	Átmérő
7330240	6700 W	Left Center Right	2300 W 1200 W 2300 W	3000 W 1400 W 3000 W	200 mm 160 mm 250 mm
7331240	6700 W	Left Rear right Front right	2300 W 1200 W 2300 W	3000 W 1400 W 3000 W	250 mm 160 mm 200 mm
7332240	7400 W	Front left Rear left Rear right Front right	2300 W 1200 W 1200 W 2300 W	3000 W 1400 W 1400 W 3000 W	250 mm 180 mm 160 mm 220 mm
7370240	7400 W	Front left Rear left Rear right Front right	2300 W 1200 W 2300 W 1200 W	3000 W 1400 W 3000 W 1400 W	200 mm 180 mm 220 mm 160 mm

* A megadott teljesítmény a főzőedény méreteinek és anyagának függvényében eltérő lehet.

Vezérlőpanel

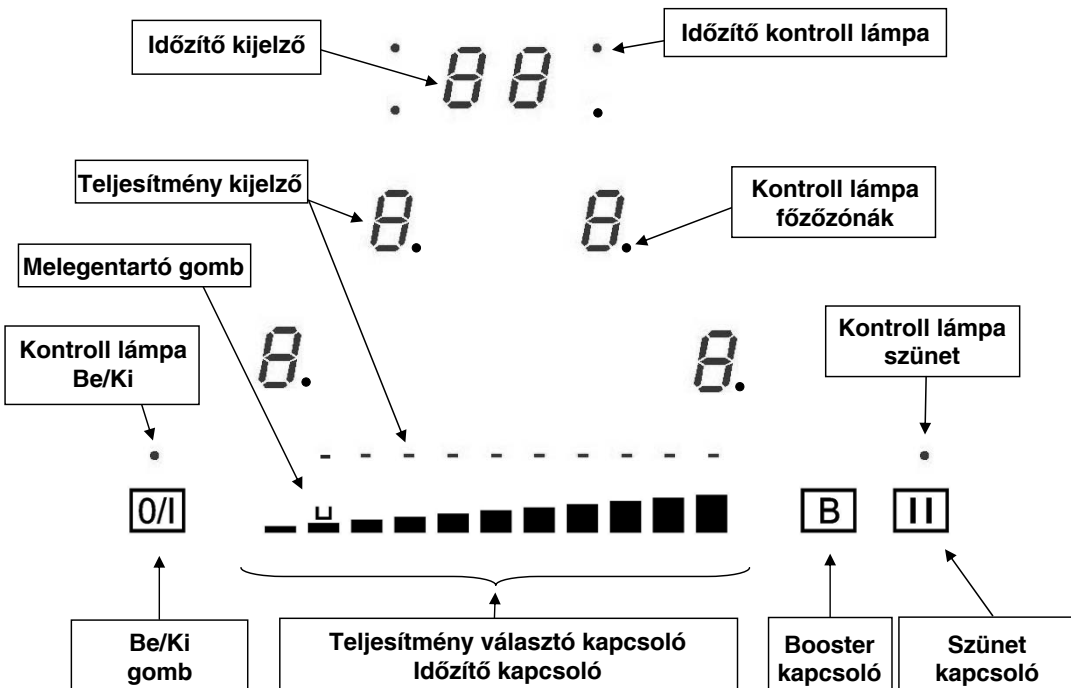

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Kijelző

<u>Kijelző</u>	<u>Meghatározás</u>	<u>Funkció</u>
0	Zero	A főzőzónák aktívak
1...9	Teljesítmény fokozat	A fokozat kiválasztása
<u>U</u>	Edény felismerés	Nincs edény vagy nem megfelelő
A	Felfűtés gyorsítás	Automata üzemmód
E	Hiba üzenet	Elektronikus hiba
H	Maradék hő	A főzőzóna még meleg
P	Booster	A booster funkció bekapcsolva
L	Lezárás	A vezérlőpanel le van zárva
U	Melegentartás	70 C körüli melegentartás
II	Pillanat állj	A főzőlap átmenetileg kikapcsol

Szellőzés

A szellőztető rendszer teljesen automata. A hűtőventilátorok automatikusan bekapcsolnak alacsony fokozatba, ha az elektronikus rendszer jelzi, hogy a hőmérséklet elérte a bizonyos szintet. A ventilátor magasabb fokozatba kapcsol, ha a főzőlap folyamatosan és intenzíven használatban van. A hűtőventilátorok automatikusan alacsonyabb fokozatba kapcsolnak vagy kikapcsolnak ha az elektronika megfelelően lehűlt.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK - A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE

Az első használat előtt

Tisztítsa meg a főzőlapot, mielőtt nedves törölkendővel, majd gondosan törölje szárazra. Ne használjon olyan agresszív tisztítószerkeket, amelyek a főzőlap lilás színét feloldhatják az üvegfelületről.

Indukciós alapelv

Az indukciós (mágneses) tekercs a főzőzónák alatt található. Ha működésbe lép, különböző mágneses mezőket hoz létre, mely érintkezésbe lép a fémedények mágneses aljzatával. Az eredmény, hogy az edény melegedni kezd a főzőzóna felett.

Természetesen megfelelő edényekre van szükség:

Minden mágneses fémedény ajánlott (ellenőrizze a kis mágnessel): öntöttvas és acél edények, zománcozott edények, nemesacél edények mágneses aljzattal.

Kivéve: réz, tiszta rozsdamentes acél, alumínium, üveg, fa, kerámia és kőedények

Az indukciós főzőzónák automatikusan felismerik az edény méretét. Túlzottan kis átmérőjű edényekkel a főzőlap nem működik. Ez az átmérő változhat a főzőzónák különböző méretétől.

Ha az edény nem megfelelő a kijelzőn az [U] jelzés látható.


Érintővezérlés

Ez a főzőlap elektronikus vezérléssel és érintő gombokkal van felszerelve. Ha az ujjával megérinti a gombot, a kiválasztott művelet végre lesz hajtva. A művelet bekapcsolását visszajelző lámpa jelzi, a kijelzőn megjelenik egy betű vagy egy szám és/vagy „beep” hangjelzés hallható.

Általános használatnál csak egy gombot nyomjon meg egyszerre és egyidejűleg.

Teljesítmény kiválasztó zóna „csúszka” és időzítő beállítás

A kívánt fokozat kiválasztásához húzza az ujját a csúszkán. Egy adott fokozatot a csúszka beosztásának megérintésével is kiválaszthat.

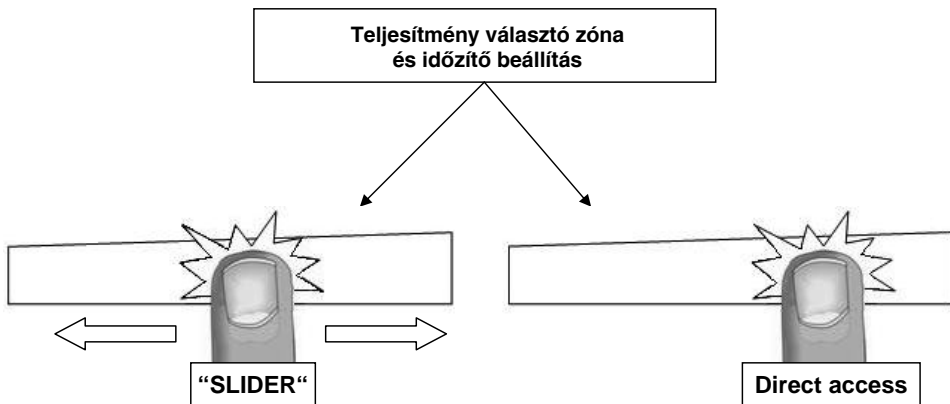

Bekapcsoló gombok

- **Bekapcsolás / a főzőlap kikapcsolása**

Művelet	Vezérlő panel	Kijelző
Bekapcsolás	nyomja meg a [0/1] gombot	a [0] villog
Kikapcsolás	nyomja meg a [0/1] gombot	semmi vagy [H]

- **Bekapcsolás / a főzőzónák kikapcsolása**

Művelet	Vezérlő panel	Kijelző
Zóna választás	nyomja meg a [0] vagy	a [0] és visszajelző lámpák
Beállítás	állítsa be a csúszkát	[0] - [9]
(fokozat szabályozás)	(jobbra vagy balra)	[0] vagy [H]
Leállítás	nyomja meg a [0] vagy	[0] vagy [H]
	húzza a csúszkát a 0-ig	

Ha semmilyen művelet nem történik 20 másodpercen belül, az elektronika visszaáll készenléti üzemmódba.

Edényfelismerés

Az edényfelismerés teljes biztonságot jelent. Az indukció nem működik:

Ha nincs edény a főzőzónán vagy az edény nem megfelelő indukciós használatra. Ebben az esetben nem lehet növelni a teljesítményt és a kijelzőn az [U] szimbólum látható. Ez a jelzés kialszik, ha edényt helyezünk a főzőzónára.

Ha az edényt levesszük a főzőzónáról a működés leáll. A kijelzőn [U] látható. Ez a jelzés kialszik, ha újra edényt helyezünk a főzőzónára. A melegítés a korábban beállított teljesítményen folytatódik.

Maradék hő kijelzés

A főzőzónák kikapcsolása után vagy a főzőlap teljes kikapcsolását követően a zónák még melegek és a kijelzőn a [H] szimbólum látható.

A [H] kialszik, ha a főzőzónák megfelelően lehűltek és azok veszélytelenül megérinthetőek.

Ha a maradék hő kijelzés látható, addig ne érintse a főzőzónákat és ne helyezzen azokra semmilyen hőre érzékeny tárgyat. **Égés és tűzveszély esete áll fent.**

Booster funkció

A booster funkció [B] növeli a teljesítményt a kiválasztott főzőzónán. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a főzőzónák 10 percig kimagaslóan magas teljesítményen üzemelnek. A booster kimondottan alkalmas például nagymennyiségű víz gyors felmelegítésére, pl.: tészták főzésekor.

- **A booster funkció bekapcsolása:**

Művelet	Vezérlő panel	Kijelző
Zóna választás	nyomja meg a [0] gombot	a [0] és visszajelző lámpák
A booster bekapcsolása	nyomja meg a [B] gombot	[P]
A booster kikapcsolása	nyomja meg a [B] vagy húzza el a csúszkát	[P] - [0] [9]

- **Teljesítmény szabályozás**

A teljes főzőlap beállítható maximum teljesítményre. Ha a booster funkció be van kapcsolva és nem éri el a zóna a maximum teljesítményt az elektronika automatikusan leszabályozza a többi főzőzóna teljesítményét. A kijelzőn a [9] villogni kezd rövid ideig majd a lehetséges maximum teljesítmény látható:

A zóna ki van választva

a kijelzőn [P] látható

Egyéb főzőzónák: (pl.: teljesítmény 9-es fokozat)

[9] után [6] vagy [8] a zóna típusától függően

Időzítő

Az időzítő egyidőben mind a 3 vagy 4 zónán használható különböző időzítési beállításokkal (0-99 percig) minden zónára.

- **A főzési idő beállítása és módosítása:**

Példa 16 percre a 7-es fokozaton:

Művelet	Vezérlő panel	Kijelző
Zóna választás	Nyomja meg a kijelzőn [0]	[0] és a visszajelző lámpa világít
Válassza ki a teljesítményt	húzza a „csúszkát” [7]-re	[7]
Válassza ki << Timer >>	Nyomja meg a kijelzőn [CL]	[00]
Állítsa be az egységet	húzza a „csúszkát” [6]-re	[0 világít] [6 villog]
Hagyja jóvá az értéket	Nyomja meg a kijelzőn [06]	[0 villog] [6 világít]
Állítsa be a perct	húzza a „csúszkát” [1]-re	[1 villog] [6 világít]
Hagyja jóvá a beállítást	Nyomja meg a kijelzőn [16]	[16]

Az időzítő be van állítva és a főzés megkezdődik.

- **A főzési idő leállítás:**

Példa 13 percre a 7-es fokozaton:

Művelet	Vezérlő panel	Kijelző
Zóna választás	Válassza ki a kijelzőn [7]	[7] és a visszajelző lámpa világít
Válassza ki << Timer >>	Nyomja meg [13]	[13]
Kapcsolja ki az egységet	húzza a „csúszkát” [0]-ra	[1 világít] [0 villog]
Hagyja jóvá az értéket	Nyomja meg a kijelzőn [10]	[1 villog] [0 világít]
Kapcsolja ki a perct	húzza a „csúszkát” [0]-ra	[0 villog] [1 világít]
Hagyja jóvá a beállítást	Nyomja meg a kijelzőn [00]	[00]

- **Automatikus kikapcsolás a főzési idő végén:**

Ha a kiválasztott főzési idő véget ért az időzítő kijelzőjén a [00] villog és csengető hangjelzés hallható. A hangjelzés és a villogás leállításához elegendő a [00] gomb megnyomása.

- **Időzítő funkció**

Példa 29 perces beállításra:

Művelet	Vezérlő panel	Kijelző
Kapcsolja be a főzőlapot	Nyomja meg a kijelzőn [0/]	zóna visszajelző lámpa világít [00]
Válassza ki << Timer >>	Nyomja meg a kijelzőn [CL]	[0 világít] [9 villog]
Állítsa be az időegységet	húzza a „csúszkát” [9]-re	[0 villog] [9 világít]
Hagyja jóvá az értéket	Nyomja meg a kijelzőn [09]	[2 villog] [9 világít]
Állítsa be a percet	húzza a „csúszkát” [2]-re	[29]
Hagyja jóvá a beállítást	Nyomja meg a kijelzőn [29]	

Néhány másodperc múlva a visszajelző lámpák villogása befejeződik.

Amennyiben a kiválasztott főzési idő befejeződik az időzítőn a [00] villog és hangjelzés hallható.

A hangjelzés kikapcsolásához és a villogás kiiktatásához elegendő megnyomni a [00] gombot.

A főzőlap kikapcsol.

Automatikus főzés

Minden főzőzóna el van látva egy automatikus „go and stop” szabályzó rendszerrel. A főzőzónák maximális teljesítményre kapcsolnak egy bizonyos ideig, majd a kiválasztott értéknek megfelelően automatikusan szabályozzák a teljesítményt.

Indítás:

Művelet	Vezérlő panel	Kijelző
Zóna választás	Nyomja meg a kijelzőn [0]	[0] és a visszajelző lámpa világít
Max. teljesítmény beállítása	Húzza a „csúszkát” [9]-re	lámpák [0] - [9]
Automata főzés	Nyomja meg újra a [9]-et	[9 villog] és az [A] jelzés villog
Teljesítmény szint kiválasztása (például << 7 >>)	húzza a „csúszkát” [7]-re	lámpák [9] - [8] [7]
Hagyja jóvá a beállítást		[7 villog] és az [A] jelzés villog

Az automata főzési funkció kikapcsolása:

Művelet	Vezérlő panel	Kijelző
Zóna választás	Nyomja meg a zónánál [7]	[7 villog] és az [A] jelzés villog
Teljesítmény szint kiválasztása	Húzza a „csúszkát”	lámpák [1] - [9]

Pillanat állj (szünet) funkció

Ez a funkció kikapcsol mindent a főzőlapon, majd lehetővé teszi az újraindítást azonos beállításokkal.

A szünet funkció bekapcsolása:

Művelet	Vezérlő panel	Kijelző
„pause” bekapcsolása	Nyomja meg és tartsa nyomva [II] (2 másodperc)	[II] megjelenik a kijelzőn és a főzőzónáknál a „pause” villog
„pause” kikapcsolása	Nyomja meg és tartsa nyomva [II] (2 másodperc)	a „pause” visszajelző lámpa kikapcsol
	Nyomja meg újra a vagy húzza a „csúszkát”	

Visszaállítás funkció

A főzőlap kikapcsolása után [0/] lehetőség van az utolsó beállítások visszaállítására.

a főzőzónák állapota (teljesítmény)

percek és másodpercek a programozott főzőzónák időzítési beállításai

felmelegítési funkció

A művelet a következő:

Nyomja meg a [0/] gombot

Majd nyomja meg a [II] gombot és tartsa nyomva 6 másodpercig

Az utózára használt beállítások visszaállításra kerülnek.

<< Melegentartó >> funkció

Ez a beállítás lehetővé teszi az automatikus 70 C körüli hőmérséklet tartását.
Ez megakadályozza a folyadékok kifolyását és az ételek leégését az edények alján.

A << melegentartó >> funkció használata :

Művelet	Vezérlő panel	Kijelző
Zóna választás	Nyomja meg a [0] a kiválasztáshoz	[0] - [9] vagy [H]
Bekapcsolás	Nyomja meg a [U] csúszkán	[U]
Kikapcsolás	Nyomja meg a [U] a kiválasztáshoz	[U]
	Húzza a „csúszkát”	[0] - [9] vagy [H]

Ez a funkció bekapcsolható egyszerre is az összes főzőzónán.
Ha az edényt levesszük az aktív zónáról, a << melegentartó >> funkció kb. 10 percre még üzemel.
A maximális melegentartási idő 2 óra.

A vezérlőpanel lezárása

Annak érdekében, hogy az egyes beállításokat véletlenszerűen ne módosítsuk, például tisztítás közben, ezér a vezérlőpanel lezárható (kivételesen az On/Off Be/Ki kapcsoló gomb [0/1]).

Lezárás :

Művelet	Vezérlő panel	Kijelző
Start	Nyomja meg a [0/1] gombot	[0] vagy [H] a kijelzőn
A főzőlap lezárása	Nyomja meg együttesen [B] és [0] a jobb első** zóna kijelzőjén	nincs változás
	Nyomja meg újra a kijelzőn a [0] gombot	[L] a kijelzőn

Feloldás :

Művelet	Vezérlő panel	Kijelző
Start	Nyomja meg a [0/1] gombot	[L] a kijelzőn

5 másodperccel az indítás után: a főzőlap lezárásának feloldása	Nyomja meg együttesen [B] és [0] a jobb első** zóna kijelzőjén Nyomja meg a [B] gombot	[0] vagy [H] a kijelzőn a kijelzőn semmi nem világít
---	--	---

** a 7330240 esetben használja a jobb hátsó zóna kijelzőjét.

FŐZÉSI TANÁCSOK

Az edények minősége

Alkalmos anyagok: acél, zománcozott acél, öntött vas, mágneses nemes-acél, alumínium mágneses aljzattal
Nem alkalmas anyagok: alumínium és nemes-acél mágneses aljzat nélkül, réz, üveg, kerámia, porcelán
A gyártók általában jelölik, hogy az egyes anyagok megfelelőek indukciós használatra.
Az alkalmas anyagok ellenőrzése:

Töltsön egy kevés vizet az edénybe, helyezze azt a főzőzónára és állítsa a fokozatot [9]-re.
Ennek a víznek rövid idő alatt fel kell melegednie.
Helyezzen mágneset az edény aljára.

Egyes edények zajt kelthetnek, ha az indukciós főzőzónára kerülnek. Ez a zaj nem jelent semmilyen hibát a készülékben és nem befolyásolja a főzési folyamatot.

Az edények mérete

A főzőzónák, bizonyos határokon belül felismerik az edények átmérőjét.

Mindamellet az edények aljának az átmérője meg kell feleljen egy minimum határértéknek az egyes főzőzónáknak megfelelően.

A legjobb hatékonyság elérésének érdekében az edényt mindig helyezze a főzőzóna közepére.

Példák a teljesítmény fokozatok beállítására

(az értékek tájékoztató jellegűek)

1 to 2	Kiolvasztás Felmelegítés	Mártások, vaj, csokoládé, zselatin, Készételek
2 to 3	Kiolvasztás Párolás	Rizs, puding, cukor szirup, Zöldségfélék, hal, fagyasztott élelmiszerek
3 to 4	Gőzölés	Zöldségfélék, hal, hús
4 to 5	Víz	Főtt krumpli, levesek, tészták friss zöldségfélék
6 to 7	Lassú főzés Párolás	Hús, máj, tojás, kolbászfélék Gulyás, pacal
7 to 8	Főzés	Krumpli
9	Sütés, pirítás víz forralás	Steak, omlettek, sült húsok Víz
P	Sütés, pirítás víz forralás	Steak, sült húsok nagyobb mennyiségű víz forralása

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Kapcsolja ki a készüléket mielőtt megkezdi a tisztítást.

Ne kezdje meg a tisztítást ha az üvegfelület még túl meleg, mert **égési sérüléseket okozhat.**

Távolítsa el a kisebb foltokat egy enyhén nedves törölkendővel úgy, hogy egy kevés vízben oldjon fel öblítőszeret. Majd törölje át tiszta vízzel és azután törölje szárazra.

Ne használjon maró hatású és súroló anyagokat, mert ezek megkarcolhatják a főzőlap felületét.

Soha ne használjon semmilyen gőzzel vagy nyomással működő tisztítógépet.

Ne használjon olyan eszközöket, amelyek megkarcolhatják a főzőlap felületét.

Győződjön meg róla, hogy az edények szárazak és tiszták. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek az edények alján és a kerámia felületen érdes szemcsék. Az edények tologatása megkarcolhatja a felületet.

Cukormaradványokat, lekvárt, mézet azonnal el kell távolítani. Ezáltal megakadályozhatja a felület sérülését.

Ha az [E4] szimbólum megjelenik:

Ebben az esetben új beállításokat kell alkalmazni. Kövesse az alábbi lépéseket:

I) Fontos: mielőtt ezt megkezdji, ellenőrizze, hogy ne legyen edény a főzőlapon

II) Kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról, távolítsa el a biztosítékot vagy kapcsolja le a megszakítót.

III) Kapcsolja vissza a hálózatot.

IV) Művelet: vegyen egy edényt mágneses aljzattal és ami legalább 16 cm átmérővel rendelkezik.


* kezdje meg a műveletet legalább 2 percen belül, miután a készüléket visszakapcsolja.

* ne használja a [O/I] gombot

V) Első lépés: törölje a jelenlegi konfigurációt

- 1) Nyomja meg a n°2 és tartsa nyomva
- 2) Ez a jelzés [-] megjelenik minden kijelzőn
- 3) A másik kezével enyhén és gyorsan (kevesebb mint 2 mp.) nyomja meg ezt minden [-] kijelzőnél. Kezdje a jobb alsó sarokban, majd haladjon folyamatosan, ahogy a képen látható.

(a - d)

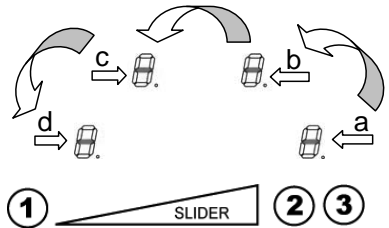

Ha dupla „beep” hallható, akkor hiba történt. Ha így van, kezdje a lépéseket előlről 1).

4) Vegye el az ujjait a vezérlésről, majd rövid ideig tartsa nyomva az 1-es gombot, ezalatt az [E] szimbólum villog.

5) Várja meg még leáll a villogás. [E]

6) Néhány másodperc múlva az [E] jelzés automatikusan [C] jelzésre vált. Az előző beállítások törölve lettek.

Megjegyzés: A 3 zónás főzőlapoknál nincs jobb alsó zóna, ebben az esetben kezdje a lépéseket a jobb első zónától. (b).

VI) Második lépés: új beállítások

- 1) vegyen egy edényt mágneses aljzattal és ami legalább 16 cm átmérővel rendelkezik.
 - 2) Válassza ki a főzőzónát úgy, hogy nyomja meg a kívánt [C] jelzést a kijelzőn.
 - 3) Helyezze az edényt a kiválasztott főzőzónára.
 - 4) Várja meg még a [C] jelzés, [-] jelzésre vált. A kiválasztott zóna így konfigurálva van.
 - 5) Ismétlje meg az előző lépéseket minden főzőzónával.
 - 6) Ha minden főzőzóna konfigurálása megtörtént a kijelző kikapcsol.
- Kérjük minden esetben azonos edényt használjon a művelethez.
Soha ne helyezzen több edényt egyszerre a zónákra a művelet közben.

- Ha az [E4] jelzés újra megjelenik forduljon a szakszervizhez.

Ha a főzőlap vagy a zónák nem működnek:

A főzőlap rosszul van csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

A biztosíték hibás.

A lezárás funkció be van kapcsolva.

Az érzékeny érintőgombok zsírosak vagy vízesek.

Valamilyen tárgy van az érintőgombokon.

A kijelzőn az [U] látható:

Nincs edény a főzőzónán

Az edény nem megfelelő indukciós használatra

Az edény mérete túlkicsi

A kijelzőn az [C] vagy [E] látható:

Hívja a szakszervizt.

Ha a főzőlap vagy a zónák kikapcsolnak:

A biztonsági rendszer bekapcsolt.
Elfelejtette kikapcsolni a zónákat hosszabb ideig.
Egy vagy több érintőkapcsoló be van nyomva.
Az edény üres és az aljzat túlmelegedett.
A főzőlap automatikusan szabályozza a teljesítményt és kikapcsol a túlmelegedés érdekében.

Folyamatos szellőztetés a kikapcsolás után:

Ez nem hiba, a ventilátor folyamatosan üzemel az elektronika védelmének érdekében.
A ventilátor hűtés automatikusan kikapcsol.

Az automatikus főzőrendszer nem indul el:

A főzőzónák még melegek [H].
A teljesítmény a legmagasabb fokozatra van állítva [9].

A kijelzőn [L] látható:

Nézze meg a „vezérlőpult lezárása” c. fejezetet.

A kijelzőn [U] látható:

Nézze meg a „melegentartás” c. fejezetben.


A kijelzőn [II] látható:

Nézze meg a „szünet” c. fejezetben.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A csomagolás anyagai környezetbarát anyagokból készültek és újrahasznosíthatók.
Az elektronikai berendezések újrahasznosítható és esetenként a környezetre káros anyagokat is tartalmazhatnak, melyek fontosak a készülék biztonságos használatának érdekében.

Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladékkal együttesen.
Lépjön kapcsolatba a hulladékgyűjtő helyekkel vagy a helyi önkormányzattal akik a háztartási gépek újrahasznosításáról és megfelelő begyűjtéséről gondoskodnak.

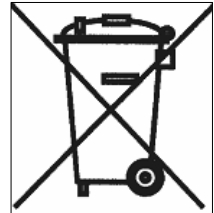


BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A készülék beszerelését csak megfelelő szakember végezheti.
Az üzembehelyezőnek ismernie kell a helyi rendelkezéseket és az ide vonatkozó előírásokat.

Hogyan helyezzük el a tömítést.

A tömítés a készülék dobozában található és biztosítja a megfelelő rögzítést a munkalapban.
A megfelelő elhelyezéshez, kövesse az útmutatót az alábbi rajzon.

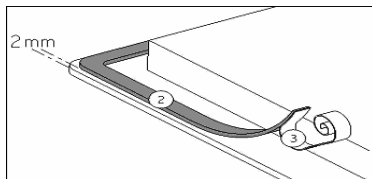

Ragassa fel a tömítést (2) két milliméterre az üveglap külső szélétől, miután el-távolította a védőfóliát. (3)

Beszerelés:

A kivágási méretek a következők:

Cikkszám	Kivágási méret
7330240	760 x 350 mm
7331240	560 x 490 mm
7332240	650 x 490 mm
7370240	560 x 490 mm

Győződjön meg róla, hogy a távolság legalább 50 mm legyen a faltól és az egyéb oldalaktól

A főzőlap „Y” osztályú hővédelemmel rendelkezik. A legideálisabb elhelyezés a megfelelő távolság minden oldalon. Másrészt nem lehet semmilyen állványzat vagy elválasztó elem magasabban mint a főzőlap. A bútordaraboknak vagy az szekrénynek amelybe a főzőlap beépítésre kerül, beleértve a szegélyeket vagy a laminált borításokat és az ehhez használt ragasztókat is, megfelelően hőállóknak kell lennie. (legalább 100 °C)

A fali burkolatoknak is hőállóknak kell lenniük.

Ne helyezze a főzőlapot szellőzéssel nem rendelkező sütő vagy mosogatógép fölé.

Hagyjon legalább 20 mm távolságot a főzőlap alatt a megfelelő szellőzés érdekében.

Ha a főzőlap alatt fiók található, ne helyezzen ebbe semmilyen gyúlékony anyagot (pl. spray) vagy nem hőálló tárgyakat és eszközöket.

A munkalapok anyagai többnyire vízzel érintkeznek. Annak érdekében, hogy védje a kivágást használjon borítást vagy lakkot. A megfelelő szigetelés érdekében mindenképpen el kell helyezni a főzőlappal együtt szállított öntapadós szigetelést. Ez biztosítja a megfelelő tömítést a munkalap felületén.

A biztonsági távolság a főzőlap és a páraelszívó között mindig megfelelő legyen a páraelszívó gyártójának utasításával. Ha nem talál erre vonatkozó utasítást ez legalább 760 mm legyen.

Az elektromos csatlakoztatást a beépítést követően kell elvégezni.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

- Ennek a készüléknek az elektromos csatlakoztatását kizárólag képzett szakember végezheti, figyelembe véve a hatályos biztonsági előírásokat.
A készüléket csak a beépítést követően szabad feszültség alá helyezni.
- A műszaki adatok és az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó adatok a készüléken található adattáblán található a kapcsolódoboz mellett.
- A csatlakoztatást egy földelt hálózati csatlakozóval kell elvégezni vagy direkt csatlakoztatás esetén be kell építeni egy megszakító kapcsolót, ahol a vezetékek között legalább 3 mm távolság van.
- Az elektromos hálózatot el kell választani olyan eszközöktől, mint például: megszakítók, biztosítékok vagy mágneskapcsolók.

Figyelmeztetés!

Ezt a készüléket csak 230 V ~ 50 Hz elektromos hálózathoz lehet csatlakoztatni.

A készüléket mindig el kell látni védőföldeléssel.

Figyelje a bekötési rajzot.

A csatlakozó doboz a készülék hátsó oldalán alul található.

A fedél kinyitásához használjon közepes méretű csavarhúzó.

Hálózat	Csatlakoztatás	Kábelezés	Kábelezés	Biztosíték
230V~1P+N 50Hz	1 Phase + N	3 x 2,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400V~2P+N 50Hz	2 Phases + N	4 x 1.5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

* kalkulálva a folyamatos faktor figyelembevételével az EN60 335-2-6/1990 szabványnak megfelelően.

A főzőlap csatlakoztatása

Csatlakoztatás

A különböző csatlakoztatási lehetőségekre használja a réz hídakat, amelyek a csatlakozó dobozban található.

Egy fázis esetén 230V~1P+N

Helyezze az első áthidalót az 1 és 2 végződések közé, majd a másodikat a 3 és 4 végződések közé.

A fázist L az 1-es vagy a 2-es végződéshez kell csatlakoztatni.

Két fázis esetén 400V~2P+N

Helyezze az áthidalót a 3 és 4 végződések közé.

Csatlakoztassa az „earth” földelés a megfelelő helyre „earth”, majd az N neutrál vezetékét a 3-as vagy 4-es végződéshez, azután a fázisokat L1 az 1-es, L2 a 2-es végződések csatlakozóihoz.

Figyelem! Ügyeljen arra, hogy a kábelek megfelelően legyenek szigetelve!

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a nem megfelelő elektromos csatlakoztatásból eredő károkért és meghibásodásokért, különösen ha a készülék nincs ellátva védőföldeléssel vagy a földelés nem megfelelően lett csatlakoztatva.