

# CATA ME-910 BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ - PROGRAMOZÁSI BEÁLLÍTÁSOK

## Elektronikus programóra

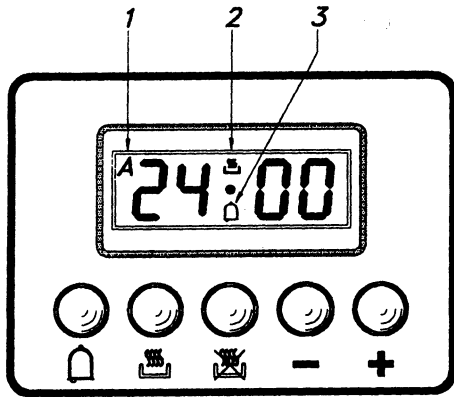










Fig. 2

-  **Időzítő**
-  **Sütés automata üzemmódban  
Sütés időtartam**
-  **Sütés befejezési ideje**
-  **Egy szintet visszalép minden  
programnál**
-  **Egy szintet előre lép minden  
programnál**
-  **Automata program**
-  **Időtartam és kézi üzemmód**
-  **Időzítő jelölés**

## Beállítások

A funkció gomb megnyomása után, a kívánt idő beállítható a +/- gombokkal. A gyorsabb léptetéshez tartsa nyomva a gombokat folyamatosan. A funkció gomb megnyomásával, majd elengedésével a kiválasztott funkció 5 percig látható a kijelzőn: Ezalatt az idő alatt kell elvégezni a szükséges beállításokat. 5 perc elteltével vagy a beállítások elvégzése után a kijelző visszaáll az óra kijelzésére. Minden beállított program azonnal megkezdődik. A program kiválasztásakor hangjelzés hallható.

## Az idő beállítása (óra)

Nyomja meg a sütés automata üzemmódban és a sütés befejezése programot együttesen és állítsa be az aktuális időt a +/- gombokkal. Minden beállított program törlődik és az időzítő kikapcsol.

## Kézi üzemmód

Nyomja meg a sütés automata üzemmódban és a sütés befejezése programot együttesen (az auto szimbólum törlődik): és az edény szimbólum látható a kijelzőn. Minden programbeállítás törlődik

## Félautomata üzemmód és sütési időtartam

Nyomja meg a sütés időtartam gombot és állítsa be a kívánt sütési időtartamot a +/- gombokkal. Az edény szimbólum megjelenik a kijelzőn. Az időzítő bekapcsol. A sütési idő elteltével az időzítő kikapcsol és az edény szimbólum kialszik a kijelzőn. Hangjelzés hallható és az A szimbólum villogni kezd.

## Félautomata üzemmód és a sütés befejezési ideje

Nyomja meg a sütési idő befejezése gombot és állítsa be a sütési idő befejezését a +/- gombokkal. Az A szimbólum és az edény szimbólum látható a kijelzőn. Az időzítő bekapcsol. A sütési idő befejezésekor az A és az edény szimbólum kialszik. Hangjelzés hallható és az A szimbólum villog.

## Teljes automata üzemmód

Nyomja meg a sütési időtartam gombot és állítsa be a kívánt sütési időt a +/- gombokkal. Az időzítő bekapcsol és az edény szimbólum megjelenik. Állítsa be a sütési idő befejezését - a minimum beállítási lehetőség látható. Állítsa be a szükséges időt a +/- gombok megnyomásával. Az időzítő kikapcsol és az edény szimbólum kialszik a kijelzőn. Az edény szimbólum megjelenik ha a kalkulált bekapcsolás idő elérkezik. Az automata program végén az A szimbólum villog. Hangjelzés hallható és az időzítő kikapcsol.

## Időzítő

Nyomja meg az időzítő gombot (harang jelzés) és állítsa be a kívánt időt a +/- gombokkal. Ha az időzítés elindul a harang szimbólum megjelenik. Ha az idő lejárt hangjelzés hallható.

## Riasztás (Hangjelző)

A hangjelzés az időzített ciklus vagy a beállított program végén 7 percig hallható. Nyomja meg bármelyik gombot a hangjelzés kikapcsolásához.

## Program indítás és ellenőrzés

A beállított program akkor indul, ha a szükséges időbeállítások is megtörténtek. A még hátralévő idő bármikor ellenőrizhető a hozzátartozó program gomb megnyomásával.

## Beállítási hibák

A beállítás nem megfelelő, ha a sütési idő kezdete és a sütési idő vége a jelenlegi időpontnál korábbra esik. A hibás beállításnál hangjelzés hallható és az A szimbólum villog. A beállítási hiba az időzítés újraprogramozásával elkerülhető.

## A beállított program törlése

A program törölhető a kézi üzemmód kiválasztásával. A beállított program automatikusan törlődik, ha elérkezik a beállított idő.