


Apelson

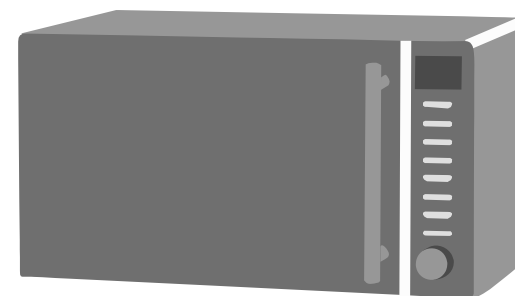

Használati útmutató

HMA 20

Beépíthető mikrohullámú sütő



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A NAGYMÉRTÉKŰ MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

1. Soha ne üzemeltesse a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval, mivel ellenkező esetben veszélyes mikrohullámú sugárzás juthat ki a készülékből. A sütő ajtaját módosítani vagy feltörni tilos.
2. Semmilyen tárgyat ne helyezzen a keret és a készülék ajtaja közé. A készülék ajtajának keretét mindig tisztán kell tartani, mivel ellenkező esetben a tömítő felületre szennyeződés és tisztítószer rakódhat le.
3. Ha a készüléken sérülést észlel, azt nem lehet tovább használni. Mindenekelőtt arra ügyeljen, hogy a mikrohullámú sütő ajtaja megfelelően záródjon, és, hogy
 - a. az ajtó (bármilyen eldeformálódása), valamint
 - b. a zsanérok és a készülék egyéb részei (törés vagy meglazulás) ne legyenek sérültek.
4. Az ajtón lévő szigetelést és a tömítést is rendszeresen ellenőrizze.
5. A készülék beállításait és javításait csak arra feljogosított vevőszolgálati személy végezheti.

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A NAGYMÉRTÉKŰ MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

MŰSZAKI ADATOK

BESZERELÉS

UTASÍTÁSOK A FÖLDELÉSHEZ

RÁDIÓVÉTELI ZAVAROK

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

UTMUTATÓ A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATÁHOZ

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK

TERMÉKRAJZ

KEZELŐFELÜLET

A KEZELŐRÉSZEK BEÁLLÍTÁSA

ÓRA BEÁLLÍTÁSA

FŐZÉS MIKROHULLÁMMAL

GRILLEZÉS

1-ES KOMBINÁCIÓ

2-ES KOMBINÁCIÓ

AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS

AUTOMATIKUS MENÜ

"GYORS FŐZÉS"

GYEREKZÁR

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATHOZ FORDUL

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítményfelvétel: 230 V~ 50 Hz, 1200 W (Mikrohullámú sütő)

230 V, 1000 W (Grill)

Névleges teljesítmény: 800 W

Üzemeltetési frekvencia: 2450 MHz

Külső méret: 262 mm(M)×452 mm(SZ)×390 mm(M)

Belső tér mérete: 210 mm(M)×315 mm(SZ)×314 mm(M)

Belső tér: 20liter

Főzési elv: forgótányér

Nettó tömeg: kb. 12,5 kg

MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATHOZ FORDUL A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ NEM MŰKÖDIK

1. Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a készüléket. Szükség esetén húzza ki a hálózati csatlakozót, majd tíz másodperc elteltével csatlakoztassa ismét.
2. Ellenőrizze a biztosítókat és az automatikus árammegszakítót. Amennyiben az ellenőrzés után a fentieknél nem észlel hibát, csatlakoztasson egy másik készüléket a csatlakozóaljzathoz.
3. Ügyeljen a kezelőfelület helyes beállítására. Ellenőrizze, hogy nem programozta-e be az időmérőt.
4. Ellenőrizze a biztonsági zárrendszerrel, hogy a készülék ajtaja megfelelően záródik-e. Ha az ajtó nem zár megfelelően, a készülék nem bocsát ki mikrohullámot.

HA A KÉSZÜLÉK A FENTIEK ELLENŐRZÉSE UTÁN SE MŰKÖDIK, FORDULJON AZ ILLETÉKES VEVŐSZOLGÁLATHOZ. NE KÍSÉRELJE MEG A TERMÉKET SAJÁT KEZÜLÉGGEL MEGJAVÍTANI, ILLETVE ISMÉT ÜZEMBE HELYEZNI!

BESZERELÉS

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. FIGYELEM: ellenőrizze a készülék épségét. Különösen ügyeljen arra, hogy a készülék ajtaja nem deformálódott-e el, illetve, hogy egyenesen áll-e, továbbá, hogy az ajtón lévő szigetelés és a tömítő felület nem sérült-e. Ellenőrizze a zsanérokat és a készülék egyéb részeit, illetve, hogy a készülék bármely részén, a belsejében vagy az ajtaján törés, horpadás észlelhető-e. Ha bármilyen sérülést észlel a készüléken vagy a részein, érdeklődjön a felelős vevőszolgálatnál, és ne használja a készüléket.
3. A készüléket egyenes, stabil felületre helyezze, amely megtartja a mikrohullámú sütő és az étel súlyát.
4. Ne használja a készüléket magas páratartalmú helyiségekben, továbbá tartsa távol hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól.
5. A készülék zavartalan működéséhez elegendő légkeringést kell biztosítani. A készülék fölött legalább 20, mögötte legalább 10 és az oldalain legalább 5 centiméternyi szabad helyet kell hagyni. A készülék nyílásait letakarni, továbbá a lábait eltávolítani tilos.
6. A készüléket csak akkor lehet üzembe helyezni, ha a forgótányér, a forgó állvány és a tengely megfelelően be van helyezve a mikrohullámú sütőbe.
7. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült. Óvja a kábelt forró felületektől, éles peremektől, és ne helyezze a készülék alá.
8. A csatlakozóaljzat könnyen elérhető helyen legyen, hogy szükség esetén a készüléket gyorsan áramtalanítani lehessen.
9. Ne használja a készüléket a szabadban.

UTASÍTÁSOK A FÖLDELÉSHEZ

A készüléket megfelelően kell földelni. A tápkábel földelő vezetékkel és biztonsági csatlakozóval van ellátva. A hálózati csatlakozót földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. Egy esetleges rövidzárlat esetén a földelés csökkenti a kislülés veszélyét, mivel így a földelő vezeték megfelelően elvezeti az áramot. Ajánlatos, hogy a készülék saját áramkörrel rendelkezzen. A nagyfeszültség veszélyes, tüzet okozhat, és megromlíthatja a készüléket. FIGYELEM: a biztonsági kapcsoló nem megfelelő használata elektromos kislülest okozhat.

Megjegyzések:

Ha kérdései lennének a földeléssel vagy az elektromos csatlakoztatással kapcsolatban, forduljon villanyszerelőhöz vagy egy képzett technikushoz.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget olyan anyagi károkról és személyi sérülésekről, amelyek az elektromos csatlakoztatási utasításoknak figyelmen kívül hagyásából származnak.

A tápkábelben lévő vezeték színei:

Zöld/sárga=FÖLDELŐ VEZETÉK Kék=NULLVEZETŐ Barna=FÁZIS

RÁDIÓVÉTELI ZAVAROK

1. A mikrohullámú sütő használata zavarhatja a rádiót, a tv-készüléket és hasonló berendezéseket.
2. A lehetséges rádióvételi zavarok esetén az alábbiak szerint járjon el:
 - a. Tisztítsa meg a készülék ajtaját és a tömítő felületet.
 - b. A rádió vagy a tv antennáját igazítsa meg.
 - c. Változtassa meg a mikrohullámú sütő helyzetét.
 - d. Helyezze távol a mikrohullámú sütőt a rádióvevőtől.
 - e. Csatlakoztassa a mikrohullámú sütőt egy másik csatlakozóaljzathoz, hogy az és a rádiókészülék külön áramkört használjon.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az elektromos készülékek használata esetén bizonyos biztonsági előírásokat figyelembe kell venni, különös tekintettel az alábbiakra:

FIGYELEM: Az égési sérülések, elektromos kisülés, tűz, személyi sérülések vagy a túlzott sugárzás elkerülése érdekében az alábbiakat figyelembe kell fenni:

1. A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
2. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően lehet üzembe helyezni a használati útmutatóban leírtak szerint. A készülékben korrodáló vegyszert vagy gőzt feldolgozni tilos. A készüléket ételmelegítésére, készítésére és olvasztására tervezték. A készülék ipari célokra és laboratóriumi felhasználásra nem használható.
3. Soha ne üzemeltesse üresen a készüléket.
4. Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozón és a tápkábelen sérülést észlel, illetve, ha a készülék leesett. A sérült tápkábelt a gyártó, a vevőszolgálat vagy egy szakember cserélheti ki.
5. **VEGYE FIGYELEMBE:** A készülék használata következtében nagy hő keletkezik, ezért gyerekek a készüléket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
6. **FIGYELEM:** Gyerekek csak akkor használhatják felügyelet nélkül a mikrohullámú sütőt, ha tájékoztatást kaptak a készülék kezelése és a szakszerűtlen használatból adódó veszélyek felől.
7. Egy esetleges tűz a készülék főzőterében az alábbi óvintézkedésekkel kerülhető el:
 - a. Ha a mikrohullámú sütőbe műanyag vagy karton edényt helyez, tűzveszély áll fenn, ezért ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő készüléket.
 - b. Papír és műanyag tasakot csak akkor tegye a mikrohullámú sütőbe, ha eltávolította róla az összes fémezést és hasonlókat.
 - c. Ha a készülékben füst keletkezik, azonnal kapcsolja ki azt, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. A készülék ajtaját tartsa zárva, így a tűz magától kialszik.
 - d. A készülék főzőterét ne használja tárolásra. Papírt, edényt és ételmelegítőt ne tároljon a készülékben, csak feldolgozásra helyezze őket a mikrohullámú sütőbe.
8. **FIGYELEM:** Folyadékot és egyéb ételmelegítőt hermetikusan záródó edényben melegíteni tilos, mivel ellenkező esetben az edény szétrobbanhat.
9. Folyadékok mikrohullámú sütőben történő melegítésekor az ital utólagosan bugyogni kezdhet, ezért a folyadék melegítésére használt edénnyel mindig legyen nagyon óvatos.
10. A mikrohullámú sütőben ételmelegítőt olajban sütni nem lehet. A forró olaj a készüléket és az edényt megrongálhatja, és égési sérülést okozhat.
11. Nyers vagy főtt héjas tojást ne tegyen a mikrohullámú sütőbe, mert azok szétrobbanhatnak, elsősorban a mikrohullámmal történő melegítés befejeztével.
12. Vastag héjú ételmelegítőt, mint például burgonyát, egész tököt, almát vagy gesztenyét egy villával bökdösse meg, mielőtt a mikrohullámú sütőbe helyezi.
13. Ha cumisüvegben melegít, vagy bébiételt melegít, az ételt vagy a folyadékot többször keverje össze, illetve rázza fel, mielőtt a gyermeknek adná. Az égési sérülések elkerülése érdekében etetés előtt ellenőrizze még egyszer az étel hőmérsékletét.
14. A mikrohullámú sütőben használt edény felforrósodik. Szükség esetén használjon edényfogó ruhát vagy hasonlót.
15. Az edényeket mindig ellenőrizze, mielőtt mikrohullámú sütőben használja őket.
16. **FIGYELEM:** A karbantartás és a készülék javítása, mely során a mikrohullámokkal szembeni biztonsági berendezéseket el kell távolítani, a nem szakképzett személyekre nézve veszélyes.
17. A termék 2-es csoportú, B osztályú ISM-készülék. A 2-es csoporthoz tartoznak mindazok az ISM-készülékek (gyári, tudományos és orvosi), melyek rádióhullámú energiát hoznak létre és/vagy elektromágneses sugárzást használnak fel, továbbá azok a készülékek, melyeket elektroerőzárás célból alkalmaznak. A B osztályú készülékek azok a készülékek, melyek háztartásban, illetve üzemekben alkalmazhatók, és lakóházak részére lefektetett alacsony feszültségű rendszerhez csatlakoztathatók.

ÚTMUTATÓ A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATÁHOZ

1. Az elkészítendő termékek megfelelő elosztása. A vastagabb ételmelegítőt a tányér szélére

"GYORSFŐZÉS"

A mikrohullám-teljesítmény ekkor 100%.

A START gomb többszöri lenyomásával az alábbi beállításokat tudja elvégezni.

IDŐ	START GOMB LENYOMÁSA
0:30	egyszer
1:00	kétszer
1:30	háromszor
...	...
12:00	tizenötöszer

Példa: A mikrohullámú sütő két percig ebben az üzemeltetési módban működjön:

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg ismét a START gombot. A készülék azonnal teljes teljesítménnyel fog működni.
- Nyomja meg a START gombot.

GYEREKZÁR

A gyerekzárak köszönhetően gyermekek felügyelet nélkül nem tudják üzemeltetni a készüléket. A kijelzőn a CHILD LOCK jelenik meg, és a készüléket csak akkor lehet üzembe helyezni, ha a CHILD LOCK jelzés kialszik a kijelzőn.

CHILD LOCK funkció aktiválása: három másodpercig tartsa lenyomva a STOP/CANCEL gombot. A készülék hangjelzést bocsát ki, és a kijelzőn a LOCK felirat jelenik meg.

A CHILD LOCK funkció kikapcsolása: nyomja le három másodpercig a STOP/CANCEL gombot, amíg a kijelzés ki nem alszik a kijelzőn.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. A készülék belsejét mindig tartsa tisztán. A készülék belsejét nedves törülközővel tisztítsa meg. Ha a készülék nagyon koszos, használjon enyhe tisztítószerrel a tisztításához. Ne használjon sprayt vagy erős tisztítószerrel, mivel megrongálhatja, foltossá teheti a készülék borítását.
3. A készülék külsejét nedves ruhával törölje le. A készülék belsejébe nem juthat folyadék a szellőzőnyílásokon keresztül.
4. A készülék ajtaját, az ablakot és a kisebb részeket rendszeresen tisztítsa meg nedves törülközővel, hogy a szennyeződés nem száradjon rá a részekre. A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert.
5. A kezelőfelületet puha, nedves ruhával törölje le. A felület nem lehet vizes. A kezelőfelület tisztításakor a készülék ajtajának nyitva kell lennie, hogy a készülék ne induljon el.
6. A készülék belsejében keletkezett és az ajtón kiáradó gőzt puha ruhával törölje le. A készülékben magas páratartalom esetében gőz képződhet. Ebben az esetben ez szabályos.
7. Alkalmadtán a forgótányért is tisztítsa meg. A forgótányért hagyományos mosogatószerrel vagy mosogatógépben tisztítsa meg.
8. A készülék hangos működésének elkerülése érdekében a forgó állványt és a főzőteret alját rendszeres időközönként meg kell tisztítani. A főzőteret aljának tisztításához enyhe tisztítószerrel használjon. A forgó állványt langyos, szappanos vízben vagy mosogatógépben tisztítható. Tisztítás után a forgó állványt megfelelően helyezze vissza.
9. A szagok eltávolítása érdekében töltsön egy, mikrohullámú sütőben használható csészébe vizet, adja hozzá egy citrom levét és héját, majd öt percig melegítse. Végül tisztítsa meg alaposan a készüléket, és egy puha ruhával törölje szárazra.
10. Az izzó kicseréléséhez forduljon az illetékes vevőszolgálatához.
11. A készüléket rendszeres időközönként meg kell tisztítani, és az ételmaradékokat el kell távolítani belőle. Ha nem tisztítja rendszeresen a készüléket, előfordulhat, hogy a felülete megrongálódik, ami kedvezőtlenül hathat a készülék élettartamára. A készülékből nem eltávolított maradékoknak veszélyes következményei lehetnek a készülék használata során.

2-ES KOMBINÁCIÓ

Az elkészítéshez maximum 60 perc áll a rendelkezésére.

Az elkészítési idő 55%-a mikrohullámmal, 45%-a grillezéssel történik. Ez a kombináció pudingok, omlett, sült burgonya és szárnyasok elkészítésére alkalmas.


PÉLDA: 12 percig szeretné a 2-es kombinációt alkalmazni.

- Nyomja meg az STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg a COM 2 gombot: 
- A TIMER forgó kapcsolót állítsa 12:00-ra.
- Nyomja meg az START gombot.

AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS

A mikrohullámú sütő használható húсок, szárnyasok vagy tenger gyümölcsei kiolvasztására. A kiolvasztási idő és a teljesítmény beállítása automatikusan történik, ha előre megadta az olvasztani kívánt élelmiszer típusát és súlyát. 10 dkg és 4 kg közötti fagyasztott élelmiszert lehet kiolvasztani a mikrohullámú sütőben. PÉLDA: 20 dkg húst szeretne kiolvasztani.


1. Állítsa a ZEIT/MENU forgó kapcsolót a kiolvasztás funkcióra. Ez a funkció az automatikus elkészítés menü kilences funkciójában található. Addig tekerje a kapcsolót, amíg a kijelző 200 grammot nem jelez.
2. Nyomja meg az START gombot.

Megjegyzés: A kiolvasztáskor figyelmeztető hangjelzést bocsát ki a készülék, jelezve, hogy az élelmiszert meg kell fordítani. Ekkor a kiolvasztási folyamat folytatásához ismét meg kell nyomni a START  gombot. A program lejártával a készülék automatikusan leáll.


AUTOMATIKUS MENÜ

Az alábbi termékek esetében nem szükséges a teljesítmény és az elkészítési idő beállítása. Elegendő megadni, hogy mit és milyen módon szeretne elkészíteni. Egyes elkészítési programok esetében előfordulhat, hogy az elkészítési idő felénél a folyamat megszakad, és a készülék hangjelzéssel jelzi, hogy az ajtaját ki kell nyitni, és az élelmiszer egyenletes melegedésének biztosításához az elkészítést ismét el kell kezdeni. Legyen nagyon óvatos, mert az étel forró lehet. Az elkészítési folyamat folytatásához csukja be a készülék ajtaját, nyomja meg a START gombot, és a készülék az elkészítési idő lejártáig működik.

Példa: 40dkg húst szeretne elkészíteni.

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Állítsa be a MENU forgó kapcsolóval a 6. automatikus menüt a hal elkészítésére.
- Nyomja meg nyolcszor a WEIGHT ADJ. gombot a 400g megadásához .
- Nyomja meg a START gombot.

AUTOMATIKUS MENÜ

1. Tej/kávé (250 ml termékenként)
 2. Rizs (g)
 3. Spagetti (g)
 4. Burgonya
 5. Felmelegítés (g)
 6. Hal (g)
 7. Csirke (g)
 8. Borjú/bárány (g)
 9. Hús nyáron (g)
1. A tömeg megadására szolgáló gomb egyszeri vagy többszöri lenyomása után a kijelzőn az élelmiszer tömegének megfelelően az adagok száma jelenik meg . Azt az értéket válassza ki, amelyik a készülékbe helyezett élelmiszer súlyának megfelel.
 2. Vegye figyelembe, hogy az automatikus főzés függ az élelmiszer formájától és méretétől, az Ön személyes ízlésétől, továbbá attól, hogy az adott termék hogyan reagál a főzésre, valamint ezek helyes megadásától. Ha az elkészült étel nem felel meg az Ön ízlésének, akkor az elkészítési időn megfelelően változtatni kell.

helyezze.

2. Kísérje figyelemmel az elkészítési időt. Az ételeket csak a megadott ideig főzze, és csak szükség esetén hagyja hosszabb ideig a mikrohullámú sütőben. A túl hosszú ideig tartó főzés esetén füst képződhet, és tűz keletkezhet.
3. Az ételt fedje le a készülékben. Így elkerülheti, hogy az étel spricceljen, és a melegítési/főzési folyamat egyenletesen történik.
4. Az ételt az elkészítési folyamat közben fordítsa meg. Ekkor a sült csirke vagy hamburger gyorsabban készül el. A nagyobb darabokat, mint például, az egybesültet legalább egyszer fordítsa meg.
5. A hűsgombócokat és hasonló ételeket a melegítési idő felénél jól keverje meg (az edény széléről befelé és felülről lefelé).


A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK

1. Csak olyan edényt használjon, amely mikrohullámot áteresztő anyagból készült. A mikrohullám csak így tud áthatolni az edényen, és így tudja az ételt felmelegíteni.
2. A fém nem engedi át a mikrohullámot, ezért a mikrohullámú sütőben fém edényt vagy fém szélű étkészletet használni tilos.
3. A készülékbe ne tegyen újrafelhasználható papíredényt, mivel apró fémrészecskéket tartalmazhat, ami szikrázhat, és/vagy kigyulladhat.
4. Ajánlott a kerek vagy ovális tányérok használata. Szögletes tányérok használata esetében fennáll a veszély, hogy a sarkoknál túlhevül az étel.
5. Alufólia csíkok használata esetében elkerülhető az étel túlhevülése bizonyos helyeken. Ne használjon túl sok alufóliát, és ügyeljen arra, hogy a fólia és a mikrohullámú sütő fala között megfelelő távolság legyen (legalább 2-3 cm).

Az alábbi lista segít a megfelelő edény kiválasztásában.


Anyag	Mikrohullámú sütő	Grillezés	Kombinált főzés
Hőálló üveg	Igen	Igen	Igen
Nem hőálló üveg	Nem	Nem	Nem
Hőálló kerámia	Igen	Igen	Igen
Mikrohullámú sütőben használható műanyag	Igen	Nem	Nem
Konyhai papírkendő	Igen	Nem	Nem
Fém edény	Nem	Igen	Nem
Fém állvány	Nem	Igen	Nem
Alufóliából készült tartó	Nem	Igen	Nem

TERMÉKRAJZ

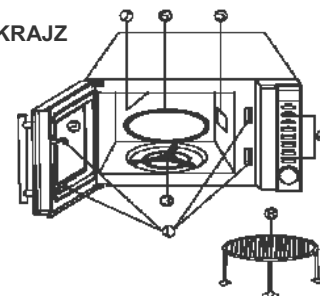

1. Biztonsági zár
2. Ablak
3. Meghajtó
4. Kezelőfelület
5. Szellőzőnyílás
6. Forgótányér
7. Grillező
8. Fémállvány

Kezelőfelület

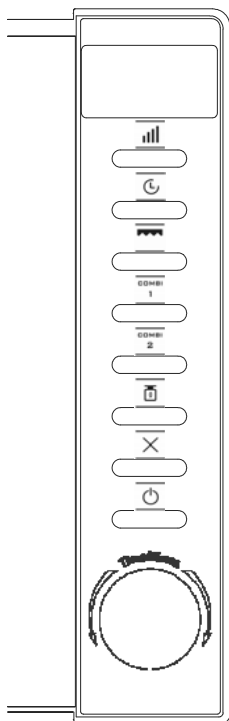

• KIJELZŐ MŰVELET MENÜ

A kijelző mutatja az elkészítési időt, a kiválasztott teljesítményt, az aktuális folyamat értékeit és a pontos időt.



• POWER

A gomb többszöri megnyomásával tudja beállítani a teljesítményt.



• GRILL

1-60 perces grillprogram indítása.



• COMB1/COMB2

Kombinált mikrohullám és grillprogram



• TIME/MENU

A forgó kapcsolóval a beépített órát vagy a kívánt elkészítési időt tudja beállítani.

A Timer/Menü forgó kapcsolóval automatikus főzőmenüt, illetve az automatikus kiolvasztó programot lehet beállítani.



• WEIGHT ADJ.

Az automatikus főzőprogram beállítása után a gombbal a súlyt, illetve az adagokat tudja megadni.



• CLOCK

A gombot a pontos idő beállítása előtt és után kell megnyomni.



• START

A kiválasztott program elindítása

Nyomja meg többször a gombot, ha a "gyors főzés" a teljesítmény és főzési idő előzetes beállítása nélkül indulhat.



• STOP/CANCEL

A gomb a helytelen beállítási adatok törlésére, továbbá egy főzési program beállításainak a visszaállítására szolgál.




A gomb egyszeri megnyomásával az elkészítés folyamata átmenetileg megszakad, a gomb kétszeri megnyomása esetén az elkészítési folyamat teljesen leáll. A gomb aktiválja a gyerekszárat.

A KEZELŐSZERVEK BEÁLLÍTÁSA

Minden gombnyomásakor sípszó hallható megerősítésként.

ÓRA BEÁLLÍTÁSA

PÉLDA: A digitális órát állítsa be 8.30-ra.

1. Ezt követően állítsa be a kívánt idő kijelzési módot (12 vagy 24 órás idő kijelzés). Ehhez egyszer, illetve kétszer nyomja meg az UHR gombot: .
2. A ZEIT/MENÜ tekerőkapcsolóval állítsa be az órát (8).
3. Nyomja meg az UHR gombot: .
4. A ZEIT/MENÜ tekerő kapcsolóval állítsa be a percet úgy, hogy a kijelzőn a 8:30 jelenjen meg.
5. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az UHR gombot: .

Megjegyzés: Működésben lévő készülék esetén a pontos idő kijelzéséhez az UHR gombot csak egyszer kell megnyomni. FŐZÉS MIKRÓHULLÁMMAL

A mikrohullámú sütővel való főzéshez a POWER gomb többszöri lenyomásával állítsa be a teljesítményt, végül a TIME/MENU forgó kapcsolóval állítsa be a kívánt elkészítési időt. Az elkészítési idő maximum 60 perc.

A POWER gombbal a kívánt teljesítményt tudja beállítani.

NYOMJA MEG A POWER GOMBOT	KIJELZŐ	TELJESÍTMÉNY
egyszer	100	100%
kétszer	80	80%
háromszor	60	60%
négyszer	40	40%
öttször	20	20%
hatször (időmérő beállítása)	0	0

Példa: A készüléket egy percig szeretné használni 60%-os teljesítménnyel.

- A készülék visszaállításához nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg háromszor a POWER gombot.
- A TIME/MENU forgó kapcsolót állítsa 1:00-ra.
- Nyomja meg az START gombot.

GRILLEZÉS

A grillezéshez maximum 60 perc áll a rendelkezésre. A grill funkció kiválóan alkalmas filé, bélszín, karaj, kebab, kolbász vagy kisebb csirkedarabok elkészítésére. Ezen kívül a grill funkcióval készíthet melegszendvicset és csőben sült ételeket is.

Példa: A grill-funkciót 12 percig szeretné használni.


- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg a GRILL gombot.
- A TIME/MENU forgó kapcsolót állítsa 12:00-ra.
- Nyomja meg az START gombot.

1-ES KOMBINÁCIÓ

Az elkészítéshez maximum 60 perc áll a rendelkezésére.

Az elkészítési idő 30%-a mikrohullámmal, 70%-a grillezéssel történik. Ezt a kombinációt hal, burgonya vagy csőben sült ételek elkészítéséhez használja.

PÉLDA: 25 percig szeretné az 1-es kombinációt alkalmazni.

- Nyomja meg az STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg a COM1 gombot: .
- A TIMER forgó kapcsolót állítsa 25:00-ra.
- Nyomja meg az START gombot.