

**MC17**  
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, mielőtt a készüléket beszereli és használni kezdi. Kérjük jegyezze fel a készülék gyári számát esetleges későbbi felhasználásra.

GYÁRI SZÁM:



## FIGYELMEZTETÉSEK A MIKROHULLÁMÚ ENERGIA HATÁSAIRA

1. Ne próbálja működtetni ezt a sütőt nyitott ajtóval, mert a mikrohullámú energia káros hatással lehet. Fontos, hogy ne zárja ki és ne változtassa meg a biztonsági mechanizmusokat.
2. Ne helyezzen semmilyen tárgyat az ajtó és a burkolat közé, ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek ide tisztítószer maradványok sem, amelyek megakadályozhatják a megfelelő tömítést.
3. Ne használja a készüléket, ha az sérült. Fontos, hogy az ajtó mindig megfelelően záródjon és ne legyen sérült semelyik alkatrésze sem :
  - a. Ajtó ( elhajlítás ),
  - b. Fogantyú és zsanérok (töröttek vagy lazák).
4. Ajtó tömítés és a tömítések felülete.
5. A mikrohullámú sütő javítását kizárólag megfelelően képzett szakember végezheti.

## TARTALOM

### FIGYELMEZTETÉSEK A MIKROHULLÁMÚ ENERGIA HATÁSAIRA

#### MŰSZAKI ADATOK

#### BEÉPÍTÉS

#### FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK

#### RÁDIÓ INTERFERENCIA

#### FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

#### MIKROHULLÁMÚ MŰKÖDÉSI ELV

#### EDÉNY JAVASLATOK

#### A RÉSZEGYSÉGEK ELNEVEZÉSE

#### VEZÉRLŐ PULT

#### HOGYAN ÁLLÍTSUK BE A SÜTŐT

#### AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

#### MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS

#### GRILL

#### KOMBINÁCIÓ 1

#### KOMBINÁCIÓ 2

#### AUTOMATA KIOLVASZTÁS

#### AUTO MENÜ

#### ELŐBEÁLLÍTÁSOK

#### EXPRESS SÜTÉS

#### GYEREKZÁR

#### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

#### MIELŐTT A SZERVÍZT HÍVNÁ

## MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség és teljesítmény:	230V~50Hz, 1200W(Microwave)
	900W (Grill)
Névleges mikrohullámú teljesítmény:	700W
Működési frekvencia:	2450MHz
Külső méretek:	262mm(H)×452mm(W)×333mm(D)
Belső sütőtér méretek:	198mm(H)×315mm(W)×279mm(D)
Sütőtér kapacitás:	17Liter
Sütési mód:	Forgótányéros rendszer
Súly:	kb.11,3kg

## FELSZERELÉS

1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyag el lett távolítva az ajtó belsejéből is.

2. **FIGYELEM:** Ellenőrizze, hogy nem tapasztal semmilyen sérülést, az ajtó nincs eldeformálódva, az ajtó tömitések megfelelőek, a zsanérok nincsenek-e kilazulva...stb., ha bármilyen sérülést tapasztal, ne használja a készüléket, forduljon szakemberhez.

Ezt a készüléket, egy stabil, egyenletes, sima felületre kell elhelyezni, amely megfelel a mikrohullámú sütő súlyának és a használat közbeni terhelésnek.

4. Ne helyezze a sütőt olyan helyre, ahol magas hő, nedvesség vagy magas páratartalom keletkezhet.

Ne helyezzen a készülék közelébe, hasonló tulajdonságú készüléket vagy anyagokat.

A megfelelő működéshez szellőzésre van szükség, ezért a mikrohullámú sütő felett, hagyjon legalább 20 cm helyet, 10 cm legyen a hátsó oldalon és 5-5 cm mindkét oldalon. Ne takarja le a készüléket.

Ne távolítsa el a lábakat.

6. Ne működtesse a készüléket a forgótányér és annak tartozékai nélkül.

7. Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel nem sérült, nincs a készülék alatt és nem érintkezik semmilyen forró vagy éles felülettel.

8. A csatlakozó aljzatnak, jól elérhető helyen kell lennie, veszély esetén.

9. Ne használja a készüléket a szabadban.

## FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK

Ezt a készüléket földelni kell. Ez a készülék olyan csatlakozó dugóval van ellátva, melyet földelt aljzathoz lehet csatlakoztatni. Csak olyan elektromos aljzathoz csatlakoztassa, amely el van látva földeléssel. Abban az esetben, ha rövidzárlat keletkezne, a védőföldelés csökkenti az esetleges áramütés kockázatát.

Javasolt külön áramkör kialakítása a készülék csatlakoztatásához.

A nagy feszültség veszélyes és tűz vagy más egyéb károsodás kialakulásához vezethet a készülékben.

sing oven damage. **FIGYELEM:** A földelés nem megfelelő használata elektromos áramütést okozhat.

Megjegyzés:

Ha bármilyen kérdése van a földeléssel vagy elektromos bekötéssel kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

A készülék elektromos csatlakoztatását szakember végezze.

A helytelen elektromos csatlakoztatásból adódó károkért és sérülésekért a gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal.

A csatlakozó kábelezése az alábbi szín jelölésekkel van ellátva:

Zöld és Sárga = FÖLD

Kék = NULLA

Barna = FÁZIS

## RÁDIÓ INTERFERENCIA

1. A mikrohullámú sütő működése zavarhatja a TV és rádió valamint hasonló készülékek adásait.

2. Amennyiben ilyen zavarok keletkeznek, ezek az alábbi intézkedésekkel csökkenthetők:

a. Tisztítsa meg az ajtót és annak szigeteléseit.

b. Helyezze át a rádió vagy televízió antennát.

c. Helyezze át a mikrohullámú sütőt az antennától távolabb.

d. Helyezze át a mikrohullámú sütőt a készülékektől távolabb.

e. Csatlakoztassa a mikrohullámú sütőt más konektorba, úgy, hogy az más áramkörön legyen a többi készüléktől.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ha elektromos készüléket használ az alábbi biztonsági utasításokat be kell tartani:

**FIGYELEM:** Az áramütés veszélyének, tűz vagy egyéb károsodás és sérülés elkerülésének érdekében tartsa be az alábbiakat a mikrohullámú energia használatára vonatkozóan:

1. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt a készüléket használni kezdi.

2. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja.

Ne használjon és ne helyezzen a készülékbe kémiai anyagokat. Ez a készülék háztartási használatra készült. Élelmiszerek melegítésére és kiolvasztására. Nem alkalmas ipari vagy laboratóriumi használatra.

3. Ne használja a készüléket üresen.

4. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a készülék más részei sérültek, vagy a készülék leasett. Ha a hálózati kábel sérült, annak cseréje a gyártó által kijelölt szervizben, csak megfelelően képzett szakember által lehetséges a vészhelyzetek elkerülése érdekében.

5. Figyelem: A magas hőmérséklet miatt a készüléket gyermekek csak szülő felügyelete mellett használhatják.

6. FIGYELEM Csak akkor engedje gyermekeknek a készülék felügyelet nélküli használatát, ha a készüléket megfelelően és biztonságosan tudják használni, tisztában vannak a készülék használatával és a biztonsági előírásokkal.

7. Hogyan kerülheti el a tüzeseteket a sütőtérben:

a. Ha a melegített étel műanyag vagy papír tárolóban van mindig figyeljen rá a sütés vagy melegítés közben.

b. Távolítsa el a fém részeket a műanyag vagy papír tasakokról mielőtt azt a sütőbe helyezné.

c. Ha füstöt tapasztal, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót az elektromos hálózathoz, hagyja zárva az ajtót, nehogy lángok keletkezzenek.

d. Ne használja a sütőteret tárolásra. Ne hagyjon semmilyen műanyag vagy papír edényt a sütőben, ha az nem használja.

8. FIGYELEM: Folyadékok és egyéb élelmiszerek nem melegíthetők zárt lefedett edényben, mert felrobbanhatnak.

9. A mikrohullámú sütőben a folyadékok túlzottan felmelegedhetnek, felforrhatnak ezért legyen óvatos mikor az edényt kivesszi.

10. Ne süssön olajban a készülékben. A forró olaj károsíthatja a készülék belsejét és égési sérüléseket okozhat.

11. Tojásokat a héjukban és keményre főzött tojást nem szabad a készülékbe tenni, mert a mikrohullámú melegítés végén azok felrobbanhatnak.

12. A vastagabb héjjal rendelkező ételeket, mint pl.:burgonya, alma, dió a melegítés előtt darbolja össze.

13. A cumisüvegeket és bébiételeket fel kell rázni és ellenőrizni kell a hőmérsékletüket melegítés után mielőtt azt a gyermeknek adja, az égési sérülések elkerülése érdekében.

14. Az élelmiszerek által átadott hőből az edények átmelegedhetnek, ezért azok eltávolításakor javasolt védőkesztyű vagy edényfogó használata.

15. Az edényeket ellenőrizni kell, hogy megfelelőek-e mikrohullámú sütőhöz.

16. FIGYELEM: A készülék javítását, különösen a burkolat eltávolítását, mely védelmet biztosít a mikrohullámú energiával szemben, csak megfelelően képzett szakember végezheti, bármely más személynek ez a művelet veszélyes és tilos.

Ez a készülék B2 ISM osztályba tartozik. Ez a besorolás 2-es osztály ISM (Ipari, Tudományos és Orvosi) azt jelenti, hogy rádió-frekvencia keletkezik és/vagy elektromágneses sugárzás lép fel a működés közben.

A B osztályú készülékek, azok a készülékek, melyek háztartási környezetben való használatra készültek és közvetlenül csatlakoznak az alacsony feszültségű elektromos hálózathoz, mely háztartási környezetben és ahhoz való használatra lett kiépítve.

18. Ez a készülék nem használható olyan személyek által (beleértve a gyerekeket is) akik csökkent fizikai vagy mentális képességekkel rendelkeznek és nem ismerik a készülék használatára vonatkozó előírásokat, ezért mindig a közelben kell tartózkodjon egy olyan személy, aki felelősséget vállal a készülék biztonságos használatáért.

19. Ez a készülék nem gyerekjáték, ezért ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne használják erre a célra.

## A MIKROHULLÁMÚ MŰKÖDÉSI ELV

1. Rendezzük el az élelmiszereket. A vastagabb felületek mindig kívülre essenek.

2. Figyeljen a főzési időre. Használja a legrövidebb időbeállítást, majd hosszabbat ha szükséges. Ha az élelmiszereket túlsüti az megéghet vagy füst keletkezhet.

3. Fedje le az élelmiszereket melegítés közben. Ez segít az élelmiszerek egyenletes felmelegedésében.

4. Olyan élelmiszereket mint például csirke vagy hamburger, fordítsa meg egyszer a gyorsmelegítés alatt.

A vastagabb húszelleteket legalább kétszer meg kell fordítani.


5. Rendezze el az élelmiszereket, mint pl.: húsgombócok úgy, hogy az étel külső és belső részei is megfelelően átmelegedhessenek.

## AZ EDÉNYEK HASZNÁLATA

1. A legideálisabb átlátszó edények használata, melyek teljesen átengedik a mikrohullámú sugarakat az edényen és ezáltal könnyen felmelegítik az ételt.
  2. A mikrohullámú sütőben nem használhatók fém edények, vagy fém részekkel rendelkező edények.
  3. Ne használjon újrahasznosított papírból készült edényeket, mert ezek apró fém részecskéket is tartalmazhatnak, amely szikrát és/vagy tüzet okozhat.
  4. Kerek/ovális edények helyett javasolt inkább négyzetes/szögletes edények használata, mert a sarkokban az ételek jobban átmelegednek.
  5. Vékony alumínium fólia használata lehetséges, hogy az egyes részek ne égjenek meg.
- Legyen óvatos, ne használjon túl sokat és hagyjon legalább 3 cm távolságot a fólia és a sütőfalak között. Az alábbi lista segít a megfelelő edény kiválasztásában.


Edény	Mikrohullám	Grill	Kombinált üzemmód
Hőálló üveg	Igen	Igen	Igen
Nem hőálló üveg	Nem	Nem	Nem
Hőálló kerámia	Igen	Igen	Igen
Mikrohullámú műanyag edény	Igen	Nem	Nem
Konyhai papír	Igen	Nem	Nem
Fém tepsi	Nem	Igen	Nem
Fém rács	Nem	Igen	Nem
Alumínium fólia	Nem	Igen	Nem

## RÉSZEGYSÉGEK

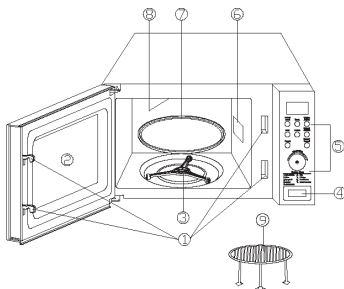

1. ajtó biztonsági zár
2. ablak
3. görgős gyűrű
4. ajtó nyitó
5. kezelő panel
6. csillám lemez
7. forgótányér
8. szellőzők
9. grill rács

## VEZÉRLŐPANEL

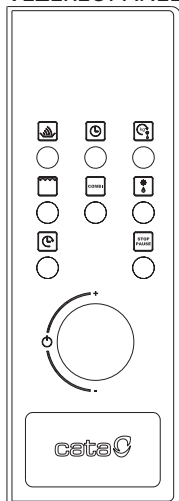

### • MENÜ FUNKCIÓK KIJELEZÉSE

Sütési idő, teljesítmény, funkció kijelző és óra



### • TELJESÍTMÉNY

Nyomja meg ezt a gombot a teljesítmény kiválasztásához.



### • GRILL

Nyomja meg ezt a gombot a grill programok beállításához max. 95 percig



### • KOMBINÁLT ÜZEMMÓD

Sütés mikrohullám és grill használatával.

### • IDŐ/MENÜ

Forgassa a gombot az idő beállításához.



Forgassa a gombot az automata menü programok kiválasztásához.

### • SÚLYAUTOMATIKA

Nyomja meg a gombot a súly beállításához.



### • AUTOMATA KIOLVASZTÁS

Válassza ki a kiolvasztó programot súly szerint.



### • ÓRA

Nyomja meg ezt a gombot az óra beállításához.



#### • IDŐZÍTŐ

Nyomja meg a gombot a sütőprogramozáshoz, mely a kiválasztott időben automatikusan bekapcsol.

#### • START / GYORSINDÍTÁS

Nyomja meg a programok indításához.

Nyomja meg a gombot az időzített program beállításához.



#### • STOP/LEÁLLÍTÁS

Nyomja meg a leállításhoz vagy a beállított programok törléséhez.

Nyomja meg egyszer a leállításhoz, vagy kétszer a programok leállításához.

Ezzel beállítható a gyerekzár is.

## HOGYAN HASZNÁLJUK A KEZELŐPANELT

A gomb minden egyes megnyomásakor „beep” hangjelzés hallható.

Minden egyes program végén figyelmeztető hangjelzés hallható és a kijelzőn „END” felírat látható.

Nyomja meg bármelyik gombot vagy nyissa ki az ajtót, mielőtt bármelyik programot kiválasztja.

## AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Az idő ellenőrzéséhez nyomja meg a „CLOCK” gombot, így minden alkalommal megjelenik az idő a kijelzőn.

PÉLDÁUL: Ha az időt 8:30 szeretné beállítani (A.M. or P.M.) (DE. vagy DU.).

1. Nyomja meg az ÓRA/CLOCK gombot.
2. Forgassa az időzítőt TIME/MENU 8 órához.
3. Nyomja meg az ÓRA/CLOCK gombot.
4. Forgassa a Time / Menu gombot a perc 30 min. beállításához
5. Nyomja meg az ÓRA/CLOCK gombot a beállítások véglegesítéséhez.

## MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS

A mikrohullámú sütéshez nyomja meg a POWER gombot, annyiszor, amilyen teljesítmény szintet használni szeretne, ezután használja a TIME/MENU forgatógombot az idő beállítására. A leghosszabb sütési idő 95 perc.

Válassza ki a teljesítményszintet a POWER gomb megnyomásával.

NYOMJA MEG A POWER GOMBOT	KIJELZŐ	TELJESÍTMÉNY
egyszer	100	100%
kétszer	80	80%
3 x	60	60%
4 x	40	40%
5 x	20	20%
6 x (időzítés)	0	0

Például ha 10 percig szeretne melegíteni 60% -os teljesítményen.

- Nyomja meg POWER LEVEL annyiszor még a kijelzőn 60% látható.
- Forgassa a MENU/TIME gombot 10:00.
- Nyomja meg a START/GYORSINDÍTÁS gombot.

## GRILL

A leghosszab használati idő 95 perc. A grillt leggyakrabban vékony hússzeletek, steak, csirkecomb, kebab, kolbászfélék, csirkemell filé sütésére használhatjuk. Ez megfelelő szendvicsekhez és gartinírozáshoz is.

Nézzünk egy példát, ha 12 percig szeretne grillezni.

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg a GRILL gombot.
- Forgassa a TIME/MENU gombot 12:00 állásba.
- Nyomja meg a START gombot.

#### KOMBI 1

A leghosszab sütési idő 95 perc.

30% mikrohullámú sütés, 70% grill sütés. Használja halak vagy rakott krumpli készítésére.

PÉLDÁUL: A kombi 1 üzemmód beállítása 25 percre.

- Nyomja meg a COMBI gombot egyszer.
- Forgassa a TIMER gombot 25:00-ig.
- Nyomja meg a START gombot.

#### KOMBI 2

A leghosszab sütési idő 95 perc. 45% mikrohullámú sütés, 55% grill sütés.

Használja omlettek, sültburgonya, szárnyasok készítéséhez.

PÉLDÁUL: A kombi 2 üzemmód beállítása 12 percre.

- Nyomja meg a COMBI gombot kétszer.
- Forgassa a TIMER gombot 12:00-ig.
- Nyomja meg a START gombot.

#### SÚLYAUTOMATIKA

A készülék alkalmas élelmiszerek automata kiolvasztására a felhasználó által megadott súly szerint.

A kiolvasztási idő és teljesítmény az élelmiszer típusának megfelelően és a súly szerint van programozva. fagyasztott élelmiszerek 100g - 1800g.

PÉLDÁUL: Ha szeretne kiolvasztani 600g rákot.

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg a WEIGHT DEFROST gombot.
- Nyomja meg WEIGHT ADJUST gombot a kiolvasztani kívánt élelmiszer súlyának megadására.
- Nyomja meg a START/GYORSINDÍTÁS gombot.

MEGJEGYZÉS: a sütő leáll a kiolvasztás közben, hogy megfordíthassa az élelmiszert a megfelelő kiolvasztás érdekében, majd nyomja meg újra a START/GYORSINDÍTÁS gombot a kiolvasztás folytatására.

#### IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

Ez a funkció lehetővé teszi a kiválasztott program elindítását a megadott időpontban.

Például: Ha az idő jelenleg 9:00, és szeretné a kiválasztott programot elindítani 11:30-kor.

- Válassza ki a használni kívánt programot.
- Nyomja meg a PRESET gombot egyszer.
- Forgassa a MENU/TIME és állítsa be az órát 11:00.
- Nyomja meg a PRESET gombot egyszer.
- Forgassa a MENU/TIME gombot a perc beállításához még 30 látható a kijelzőn.
- Nyomja meg a START/GYORSINDÍTÁS gombot egyszer.

MEGJEGYZÉS: Ha az időzítő be van állítva, nem tudja a gombokat használni, kivétel az idő beállítást a PRESET gomb megnyomásával és a PAUSE/CANCEL gombot a leállításához vagy a törléshez.

Ha az idő 11:30, a kiválasztott sütőprogram automatikusan elindul.



## AUTO MENÜ

Az alábbi élelmiszerekhez nem szükséges teljesítmény szint és sütési idő beállítása. Elegendő a kívánt élelmiszer kiválasztása és a súly megadása. Ha megnyomja a START gombot a sütő automatikusan elindul.

A megfelelő eredmény érdekében a sütés felénél meg kell fordítani az élelmiszereket.

Például ha 300g pizzát szeretne elkészíteni.

1. Forgassa a Time/Menu gombot az óra járásával, amíg ez látható pizza, ez az 5 elem az automata menüben.
2. Nyomja meg a CLOCK gombot az élelmiszer súlyának vagy mennyiségének megadásához.
3. Nyomja meg a Start/Gyorsindítás gombot.

KÓD	ÉLELMISZER
01	Tej/Kávé (200ml/csésze)
02	Rizs (g)
03	Spagetti (g)
04	Burgonya (adag 230g)
05	Auto Felmelegítés (g)
06	Hal (g)
07	Csirke (g)
08	Marha/Birka (g)
09	Nyársonsült (g)

1. A tej/kávé és burgony kiválasztásánál, a kijelzőn adag látható, ha a súlyt szeretné beállítani nyomja meg a WEIGHT ADJUST gombot.

2. A 7, 8, 9 élelmiszereknél, a sütő a sütés közben leáll és hangjelzés hallható, mely figyelmeztet, hogy az ételeket meg kell fordítani a megfelelő eredmény érdekében.

3. Az automata sütési funkció függ a frekvencia ingadozástól, az ételek méretétől és vastagságától, az egyéni szokásoktól és tapasztalatoktól és attól, hogy hogyan helyezi el az élelmiszereket a sütőben. Ha az eredmény nem megfelelő állítsa be az időt kicsit hosszabb időtartamra.

4. A Spagetti, készítéséhez adjon forró vizet mielőtt elkészíti.

## EXPRESS SÜTÉS

A sütő a legmagasabb teljesítményen üzemel (100% teljesítmény) az EXPRESS sütő program használatánál. Egyszerűen nyomja meg annyiszor a gombot, amennyi ideig szertné, hogy az EXPRESS funkció működjön.

IDŐ	START GOMB
0:30	egyszer
1:00	kétszer
1:30	háromszor
...	...
12:00	15 x

Például: a sütő beállítása 2 percre ennek a funkciónak a használatával:

- Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
- Nyomja meg a START gombot 4 x, a sütő azonnal elindul maximális teljesítményen.

## GYEREKZÁR

Használja ezt a funkciót, hogy a gyermekek felügyelet nélkül ne használhassák a készüléket. A GYEREKZÁR megjelenik a kijelzőn, és ezáltal a sütő nem használható még a GYEREKZÁR be van kapcsolva.

A GYEREKZÁR: Nyomja meg és tartsa nyomva a STOP/CANCEL gombot for 3 másodpercig, hangjelzés hallható és a LOCK felirat megjelenik a kijelzőn.

A GYEREKZÁR törléséhez: Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot 3 másodpercig, amíg a kijelzőn a jelölés kialszik.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Kapcsolja ki a sütőt és húzza ki a dugót az elektromos aljzataból, mielőtt hozzákezd a tisztításhoz.
2. Tartsa tisztán a sütő belsejét. Ha ételmaradékok és folyadék kerül a sütőfalakra, törölje le nedves ronggyal. Lágy tisztítószeret használhatók, ha a sütő belseje nagyon szennyezett. Ne használjon olyan durva tisztítószeret és súrolószereket, melyek megkarcolhatják vagy megsérthetik az ajtó felületét.
3. A külső burkolat tisztításához használjon enyhén nedves rongyot. Amegfelelő működés és a károsodások elkerülése érdekében, a sütőtérben ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a szellőzőnyílásokba.
4. Mossa le az ajtót és az ablakot mindkét oldalon, különösen a szigeteléseket, melyek réseit jól meg kell tisztítani. Ne használjon súrolószereket.
5. Ne engedje, hogy a kezelőpanel nedves legyen. Tisztítsa enyhén nedves ruhával. A kezelőpanel tisztításakor hagyja nyitva az ajtót, hogy a készülék ne hogy bekapcsolhasson.
6. Ha gőz keletkezik a készülék külső vagy belső oldalán törölje le azt. Ez akkor történhet, ha a mikrohullámú sütő magas páratartalmú környezetben üzemel. Bizonyos esetekben ez normális jelenség.
7. Esetenként szükséges az üveg forgótányér eltávolítása. Mossa el a tányért meleg folyóvízzel vagy mosogatógépben.
8. Alkalmanként meg kell tisztítani a görgőket és a készülék aljzatát. Az aljzat tisztítására használjon lágy tisztítószeret. A görgőt tisztíthatja folyóvízben vagy mosogatógépben. Ha eltávolítja a görgős gyűrűt, ügyeljen arra, hogy azt megfelelően helyezze vissza a helyére.
9. A kellemetlen szagok eltávolítására használjon egy pohár citromos vizet, melyet öntsön bele egy mély edénybe és kapcsolja be a mikrohullámú sütőt 5 percre.
10. Ha a világítás izzójának cseréje szükséges forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizhez.
11. A sütő folyamatos és rendszeres tisztítást igényel. Ha nem végzi el a készülék rendszeres tisztítását és karbantartását, a lerakódások és szennyeződések káros hatással lehetnek a működésre és az élettartamra vonatkozóan, valamint vészhelyzetek kialakulásához vezethetnek.
12. Kérjük ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladékokkal együtt, megsemmisítésre a környezet védelmének érdekében a kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani, ahol gondoskodnak a készülék elektronikai alkatrészeinek megfelelő megsemmisítéséről és azok esetleges újrahasznosításáról.

## MIELŐTT A SZERVIZT HÍVNÁ?

### HA A MŰKÖDÉSBEN HIBÁT TAPASZTAL

1. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva. Ha ez nem megfelelő húzza ki a dugót a konektorból és várjon 10 másodpercig majd csatlakoztassa újra a készüléket.
2. Ellenőrizze az elektromos főkapcsolót és az áramkört biztosító megszakítót. Ha ezek megfelelőek ellenőrizze az áramkört más elektromos készülékkel.
3. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanel megfelelően működik és az óra be van állítva.
4. Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően záródik és az ajtó biztonsági záruk nincsenek megakadva. Ellenkező esetben a mikrohullámú sütő nem kapcsol be.

HA EZEK ELLENÉRE A KÉSZÜLÉK MÉGSEM MŰKÖDNE MEGFELELŐEN FORDULJON A GYÁRTÓ ÁLTAL KIJELÖLT SZERVIZHEZ.

NE PRÓBÁLJA A KÉSZÜLÉKET SZÉTSZERELNI VAGY MEGJAVÍTANI.





MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.  
1211 Budapest, Bajáki Ferenc u. 27.  
tel.: +36-1 427-0325, fax.: +36-1 427-0327  
[www.multikomplex.hu](http://www.multikomplex.hu)



CA TA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.  
C. Àngel Guimerà, 16-17 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN  
Tel. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101  
[www.cnagroup.es](http://www.cnagroup.es) · e-mail: [cna@cnagroup.es](mailto:cna@cnagroup.es)  
Atención al Cliente: 902 410 450  
[info@cnagroup.es](mailto:info@cnagroup.es)