

Mikrohullámú sütő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**MODELL : NM 25 G és TG WH
NM 25 G és TG BK
NM 25 TG AG**

A mikrohullámú sütő használata előtt figyelmesen olvassa át és gondosan őrizze meg a használati útmutatót.

Ha betartja a kezelési utasításokat, a sütője több évig megbízhatóan szolgálja majd Önt.

**GONDOSAN ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT**

ÓVINTÉZKEDÉSEK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A SZERVEZET NEHOGY TÚLZOTT MÉRTÉKŰ MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁSNAK LEGYEN KITÉVE

- (a) Ne próbálja meg nyitott ajtóval üzemeltetni a sütőt, mivel így kiteheti magát a mikrohullámú sugárzás káros hatásának! Fontos, hogy ne tegye tönkre és ne módosítsa a biztonsági zárat!
- (b) Ne tegyen semmilyen tárgyat a sütő előlapja és az ajtaja közé! Ne hagyja, hogy szennyeződés vagy tisztítószermaradvány összegyűljön a tömítőfelületeken!
- (c) FIGYELEM! Ha az ajtó vagy szigetelése sérült, a sütőt tilos mindaddig használni, amíg azt egy szakképzett személy meg nem javítja!

MEGJEGYZÉS

Ha a készüléket nem tartják megfelelően tisztán, a felületének az állapota annyira leromolhat, ami hatással lehet a készülék élettartamára és veszélyes helyzetet is okozhat.

Műszaki adatok

Modell:	NM 25 G WH / NM 25 G BK
Névleges feszültség:	230V~50Hz
Névleges bemeneti teljesítmény (mikrohullámú):	1450W
Névleges kimeneti teljesítmény (mikrohullámú):	900W
Névleges bemeneti teljesítmény (grillező):	1000W
Sütő űrtartalma:	25L
Forgótányér átmérője:	Ø 315mm
Külső méretek (szél. x mag. x mély.):	595x431,8x388 mm
Nettó tömeg:	Kb. 18,58 kg

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM

A készülék használatára során a tűz, az áramütés, a személyi sérülés vagy túlzott mértékű mikrohullámú sugárzás kockázatának csökkentése érdekében, tartsa be a következő alapvető óvintézkedéseket:

1. Figyelem: Tilos folyadékot vagy ételt lezáró dobozban melegíteni, mert felrobbanhat!
2. Figyelem: Szakképzett személyen kívül mindenki számára veszélyes lehet bármilyen olyan szervizelés vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú sugárzás hatása elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár.
3. A készülék 8 éves kortól használható. Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve tapasztalattal nem rendelkező és a készüléket nem ismerő emberek nem használhatják, kivéve ha megtanítják a készülék használatára, vagy használat közben felügyelik őket és megértették a használat veszélyeit.
A készülékkel a gyerekek nem játszhatnak. A gyermekek a készüléket nem tisztíthatják és nem karbantarthatják, csak ha elmúltak 8 évesek és felnőtt felügyel rajuk.
4. Ügyeljen arra, hogy 8 év alatti gyermekek ne férjenek hozzá a készülékhez és a vezetékekhez.
5. Csak olyan edényeket használjon, amelyek megfelelnek a mikrohullámú sütőben való használatra.
6. A sütőt rendszeresen tisztítani kell és az ételmaradványokat el kell távolítani belőle!
7. Olvassa el és tartsa be a következőt: "ÓVINTÉZKEDÉSEK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A SZERVEZET NEHOGY TÚLZOTT MÉRTÉKŰ MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁSNAK LEGYEN KITÉVE".
8. Amikor papír vagy műanyag tálban melegítünk, kísérjük figyelemmel, ezzel elkerülve a lehetséges meggyulladás!
9. Ha füst jelenik meg, kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a vezetéket a hálózati csatlakozóból, és hagyja besukva az ajtaját, hogy a felcsapó lángokat elfojtsa!
10. Ne főzze túl az ételt!
11. Ne használja a sütőteret tárolási célra! Ne tároljon kenyeret, süteményeket, stb. a sütőben!
12. A sütőbe helyezés előtt távolítsa el a papír- vagy műanyag edények/tasakok fémesei és fémfogantyúit!
13. Csak szabályosan szerelve és elhelyezve használja a berendezést!
14. Nyers és lágy tojásokat ne melegítsünk a mikrohullámú sütőben, mivel felrobbanhatnak, még azután is, hogy a mikrohullámú melegítés befejeződött.
15. A készülék háztartási és az alábbi helyeken történő használatra szolgál:
 - munkahelyeken, üzletekben és irodákban lévő konyhákban;
 - hotelekben, motelekben és bérlakásokban ;
 - farmházakba;
 - fizetővendéglátó szálláshelyeken a vendégek általi használatra.
16. Ha a hálózati kábel megsérül, cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel vagy szakemberrel, elkerülve ezzel az áramütés veszélyét!
17. Ne tárolja, ne használja a készüléket a szabadban.
18. Ne használja a sütőt víz közelében, nyirkos pincében vagy úszómedence közelében.
19. A berendezés elérhető felülete felforrósodhat működés közben! A felületek hajlamosak használat közben átforrósodni. Tartsa távol a vezetéket a forró felülettől, és semmilyen körülmények között ne takarja le a sütőt.
20. Ne engedje leelőzni a hálózati kábelt az asztal vagy a pult széléről!
21. Ha a készüléket nem tartják megfelelően tisztán, a felületének az állapota annyira leromolhat, ami negatív hatással lehet a készülék élettartamára és veszélyes helyzetet okozhat.
22. A bébi-ételek és cumisüvegek melegítése után meg kell keverni vagy fel kell rázni a megmelegített élelmiszert és a fogyasztása előtt ellenőrizni kell a hőmérsékletét, elkerülve ezzel az égési sérülést!.

23. Italok mikrohullámú sütőben való felmelegítése késleltetett lefolyású forrást okozhat, ezért az edényt óvatosan kell megfogni!
24. A készülék nem arra készült, hogy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve tapasztalattal nem rendelkező és a készüléket nem ismerő emberek használják, kivéve ha a biztonságukért felelős személy őket megtanítja a készülék használatára, vagy használat közben felügyeli őket.
25. Biztosítani kell a gyermekek felügyeletét annak érdekében, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
26. A készülékek nem működtethetők külső időzítőről vagy külön távirányító rendszer segítségével.
27. Az elérhető részek felmelegedhetnek a készülék működése közben. A kiskorú gyermekeket távol kell tartani a készüléktől.
28. Gőztisztító használata tilos.
29. A készülék a használata során átforrósodhat. Vigyázzon, hogy ne érintse meg a sütő fűtőelemeit.
30. A sütőhöz csak hőmérséklet érzékelő használata javasolt (azoknál a sütőknél, amelyeknél a hőmérséklet érzékelő helye kiépített).
31. **VIGYÁZAT!** A készülék és az elérhető részei felmelegedhetnek a használat során. Ügyeljen arra, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. 8 éven aluli gyermekek csak folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
32. A mikrohullámú sütőt nyitott díszajtó mellett szabad csak működtetni (azoknál a sütőknél, amelyeknél díszajtó található).
33. A tárolószekrény felülete átmelegedhet.

**FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG
A KÉSŐBBIEKRE**

Hogyan csökkentjük a személyi sérülés kockázatát Földelés

VIGYÁZAT!

Áramütés veszélye

Néhány belső alkatrész megérintése komoly személyi sérüléssel vagy halállal végződhet. Ne szerelje szét a készüléket.

VIGYÁZAT!

Áramütés veszélye

A helytelen földelés áramütést okozhat. Ne csatlakoztassa a készüléket addig a konnektorba, amíg a telepítés és a földelés nem megfelelő!

A készülék földelést igényel. Egy esetleges rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét azzal, hogy elvezeti az áramot a földelő vezetéken. A berendezés földelő vezetékkel és földelt csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozó csak olyan aljzatba dugható be, ami az előírásoknak megfelelően van földelve!

Kérje szakképzett villanyszerelő vagy szervizképviselő tanácsát, ha a földelési utasítások nem teljesen érthetők vagy kétsége van afelől, hogy a készülék megfelelően lett-e földelve. Ha hosszabbítót kell alkalmaznia, akkor csak hárommereset használjon.

1. A rövid hálózati kábellel szerelt berendezés csökkenti a veszélyét annak, hogy valaki beleakadjon vagy átessen rajta.
2. Amennyiben a hosszabb vezeték vagy hosszabbító használata indokolt, akkor:
 - 1) a vezeték vagy a hosszabbító kábel legalább olyan jelzett elektromos paraméterekkel kell, hogy rendelkezzen, mint a készülék.

2) a hosszabbító kábel földelt és háromeres kell legyen.

3) a hosszú vezetéket úgy kell elrendezni, hogy ne lógjon túl az asztalon vagy pulton, elkerülendő hogy a gyerek véletlenül beleakadjon és lerántsa a készüléket.

TISZTÍTÁS

Bizonyosodjon meg róla, hogy a csatlakozó ki van húzva a fali konnektorból.

1. A sütőteret enyhén nedves ronggyal tisztítsa.
2. A tartozékokat szappanos vízzel, a megszokott módon tisztítsa.
3. Az ajtókeretet, a tömítést és a szomszédos részeit, ha azok szennyeződtek, óvatosan törölje le egy nedves ronggyal.
4. Tilos dörzshatású tisztítószert vagy éles fémkaparót használni a sütő ablakának tisztításához, mivel azok összekarcolhatják a felületét és az üveg betöréséhez is vezethetnek.
5. Tisztítási ötlet---Az olyan sütőtér falainak könnyebb tisztításához, amelyhez a melegített étel hozzáérhet: Helyezzen fél citromot egy tálba, adjon hozzá 300ml (1/2 pint) vizet és 100% mikrohullámú teljesítményen 10 percig melegítse.
Törölje le a sütőteret puha, nedves ronggyal.

EDÉNYEK

Lásd az utasításokat: "A mikrohullámú sütőben használható és elkerülendő anyagok". Lehetnek bizonyos nem fémes edények, amiket nem használhat biztonságosan mikrohullámú sütéshez. Ha kétsége van ellenőrizze a kérdéses edényt az alábbiakban leírt teszt segítségével.

Edényteszt

1. Töltsön meg egy mikrohullámálló poharat hideg vízzel (250ml/) és tegye be az üres, tesztelni kívánt edény mellé.
2. Melegítse maximum teljesítményen 1 percig.
3. Óvatosan érintse meg a tesztedényt! Ha az üres edény meleg, ne használja mikrohullámú főzéshez!
4. Ne lépje túl az 1 perces melegítési időt!

VIGYÁZAT

Személyi sérülés veszélye

Szakképzett személyen kívül mindenki számára veszélyes lehet bármilyen olyan szervizelés vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú sugárzás hatása elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár.

A mikrohullámú sütőben használható anyagok

Edények	Megjegyzések
Alumínium fólia	Csak lefedésre való. Kis darabok használhatók befedni a hús vagy baromfi vékony részeit, hogy elkerülhető legyen a túlsütésük. Ívképződés fordulhat elő, ha a fólia közel kerül a sütő falához. A fólia legalább 2,5 cm-re kell, hogy legyen a sütő falától!
Sütőtál	Kövesse a gyártó utasításait. A sütőtál alja legalább 5 mm-rel a forgótányér felett kell, hogy legyen. A szabálytalan használat miatt a forgótányér eltörhet.
Tányér	Csak mikrohullámállót használjon! Kövesse a gyártó utasításait. Ne használjon soha repedt, csorba edényeket.
Üvegporcok	Mindig vegye le a tetejét! Csak addig melegítse, amíg éppen meleg lesz. A legtöbb üvegporc nem hőálló és eltörhet.
Üvegáru	Csak hőálló üveget használjon. Győződjön meg arról, hogy nincs-e benne fém! Ne használjon soha repedt, csorba edényeket.
Mikrohullámálló zacskók	Kövesse a gyártó utasításait. Ne zárja le fémpánttal! Apró bevágásokkal engedje a gőzt távozni!
Papírtányérok és poharak	Csak nagyon rövid idejű főzéshez/melegítéshez használja. Ne hagyja felügyelet nélkül a főzés ideje alatt!

Papírtörülközők	Csak az étel fedésére használja újramelegítéskor és a zsír felszívására. Csak rövid időre és felügyelet mellett használja!
Pergamenpapír	Ilyen papírral lefedheti az edényt melegítés közben fröccsenés és gőzkicsapódás ellen.
Műanyag	Csak mikrohullámállót használjon! Kövesse a gyártó utasításait. Csak "mikrohullámálló" feliratozásút használjon! Egyes műanyag edények meglágyulnak az étel felmelegedésekor. A "Főzőzacskókat" és a szorosan zárt műanyagzacskókat a csomagolás tájolásától függően kell bevagdosni, kilyukasztani és szellőztetni.
Műanyag fólia	Csak mikrohullámállót használjon! Az ételt lefedve csak a nedvesség visszatartására használja a főzés során! Tilos a műanyag fóliának az ételhez érnie!
Hőmérők	Csak mikrohullámállót használjon (hús- és sziruphőmérők).
Zsírpapír	Ilyen papírral lefedheti az edényt melegítés közben fröccsenés és nedvesség-kicsapódás ellen.

A mikrohullámú sütőben használható anyagok


Edények	Megjegyzések
Alumínium tálca	Ívet húzhat. Tegye mikrohullámálló edénybe az ételt!
Ételtartó kartondoboz fémfogantyúval	Ívet húzhat. Tegye mikrohullámálló edénybe az ételt!
Fém- vagy fémdíszítésű edény	A fém leárnyékolja az ételt a mikrohullámú sugárzás hatásától. A fémdíszítés ívet húzhat.
Fém kötőhuzalok	Ívet húzhat és tüzet okozhat a sütőben.
Papírzacskók	Tüzet okozhatnak a készülékben!
Műanyag hab	A műanyag hab megolvadhat vagy beszennyezheti a folyadékot, amikor magas hőmérsékletnek van kitéve.
Fa	A fa kiszárad a mikrohullámú sütőben és meghasadhat vagy elrepedhet!

A SÜTŐ BEÁLLÍTÁSA

Részegységek és tartozékok elnevezései


Vegye ki a sütőt és minden anyagot a dobozából és a sütőtérből. A készülék a következő szerelvényekkel érkezik:

Üvegtányér	1
Forgató gyűrű	1
Használati útmutató	1

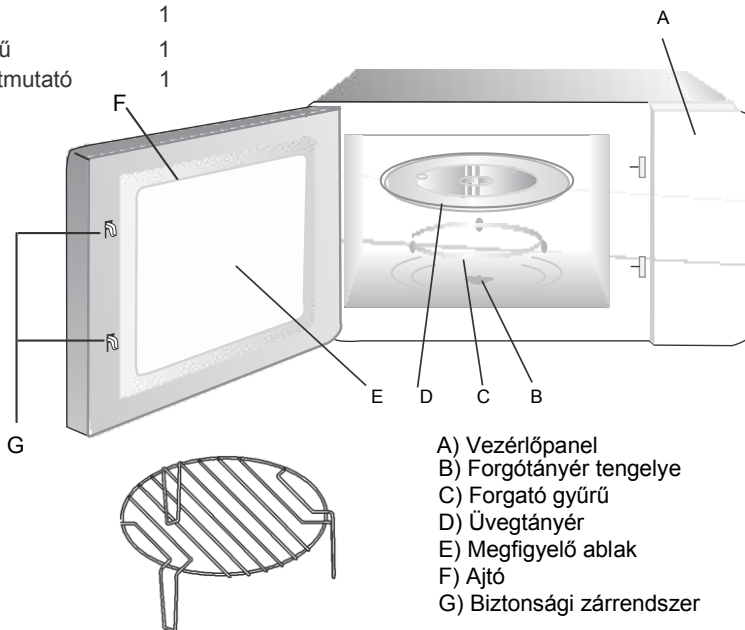

Grillező rács (Csak a grill funkcióhoz használható és az üvegtányérra kell felhelyezni)

A forgótányér beállítása

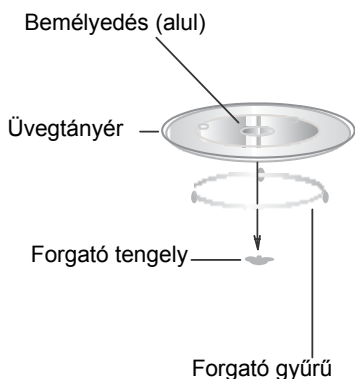

- Soha ne helyezze be az üvegtányért fejjel lefelé! Az üvegtányér mozgása akadálytalan kell, hogy legyen!
- Mind az üvegtányért, mind pedig a forgató gyűrűt a főzési ciklus alatt mindig használni kell!
- Minden étel és ételtartó az üvegtányérra helyezendő a főzés ideje alatt!
- Amennyiben az üvegtányéron vagy a forgató gyűrűn sérülést, repedést észlel, kérjük, forduljon a legközelebbi kijelölt szerviz- központhoz.

Beszereles és csatlakoztatás

- Készülék otthoni használatra szolgál.
 - A sütő csak beépítetten használható. Tilos pult tetején vagy szekrényben használni.
 - Kérjük, tartsa be a speciális beépítési utasításokat.
 - A készülék 60cm széles falra rögzített szekrénybe szerelhető be (amely legalább 55cm mély és 85cm magasan van a talajtól).
 - A készülék csatlakozó dugóval rendelkezik, amely csak megfelelően beszerelt földelt konnektorhoz csatlakoztatható.
 - A hálózati feszültségnek egyeznie kell a készülék adattábláján szereplő feszültségértékkel.
 - A konnektort beszerelését és a csatlakozó kábel cseréjét csak szakképzett villanyszerelő végezheti. Ha a csatlakozó dugó nem érhető már el a beszerelés után, akkor egy olyan szakaszoló kapcsolót kell a beszerelési oldalon biztosítani, amely legalább 3mm-es megszakító hézaggal rendelkezik.
 - Adaptereket, többutas sorkapcsokat és hosszabbító kábeleket tilos használni.
- A túlterhelés tűzveszélyes lehet.

**Az elérhető felületek
átforrósodhatnak
a működtetés közben.**



Beszerelesi utasítások

A beszerelés előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót

Ne feledje:


Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakozó dugóval rendelkezik, amely csak megfelelően beszerelt földelt konnektorhoz csatlakoztatható. A konnektort beszerelését és a csatlakozó kábel cseréjét csak szakképzett villanyszerelő és az előírások betartásával végezheti. Ha a csatlakozó dugó nem érhető már el a beszerelés után, akkor egy olyan szigetelt szakaszoló kapcsolót kell a beszerelési oldalon biztosítani, amely legalább 3mm-es megszakító hézaggal rendelkezik. A beépített szekrénynek nem lehet hátfala a készülék mögött. Minimális beszerelési magasság: 85 cm. Ne takarja le a szellőző- és beszívó nyílásokat.

Megjegyzés


A tápkábelre ne rakjon rá semmit és ne hajlítsa meg.

A. Beépített bútor

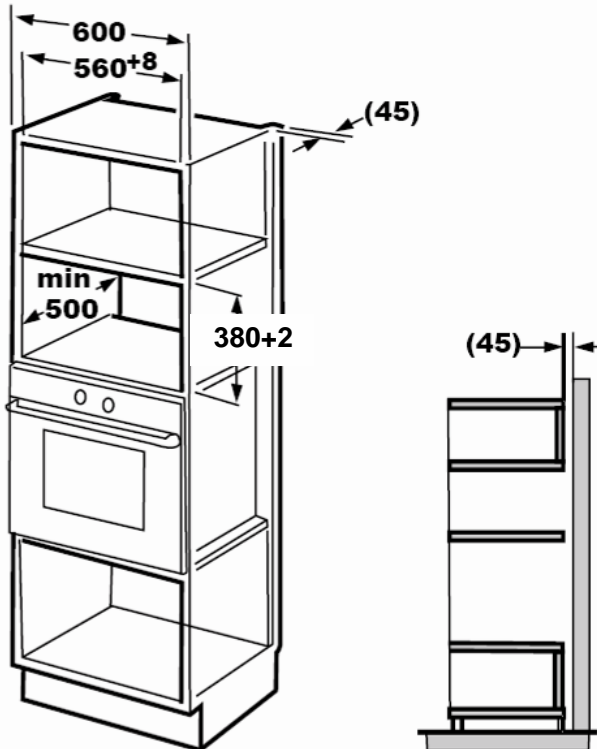


B. A szekrény előkészítése


1. Olvassa el a **ALSÓ SZEKRÉNY SABLONJÁN** található utasításokat, és helyezze a sablont a szekrény alsó síkjába.

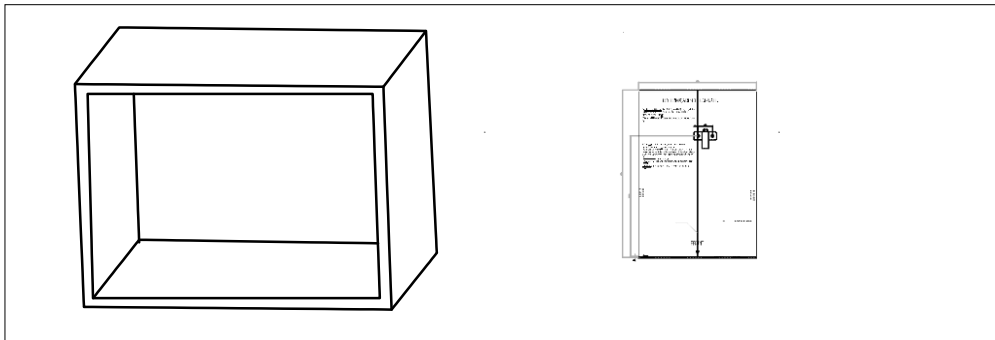

2. Jelölje meg a sablon "a" jelölése szerint a szekrény alsó síkját.

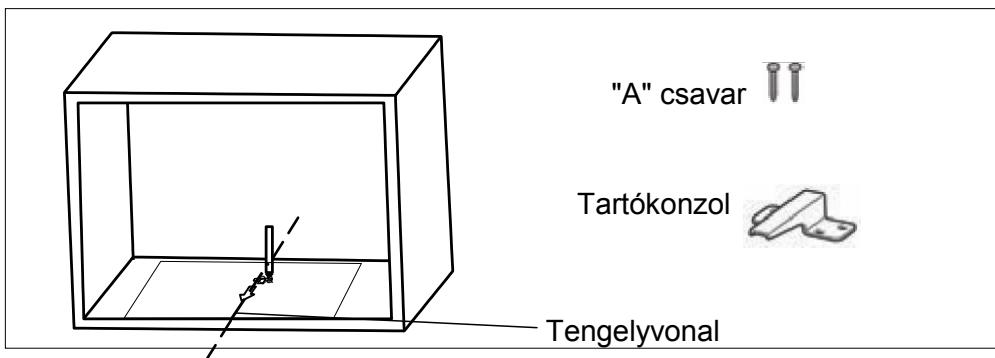


3. Távolítsa el az alsó szekrény sablonját és rögzítse a tartókonzolt az "A" csavarral.

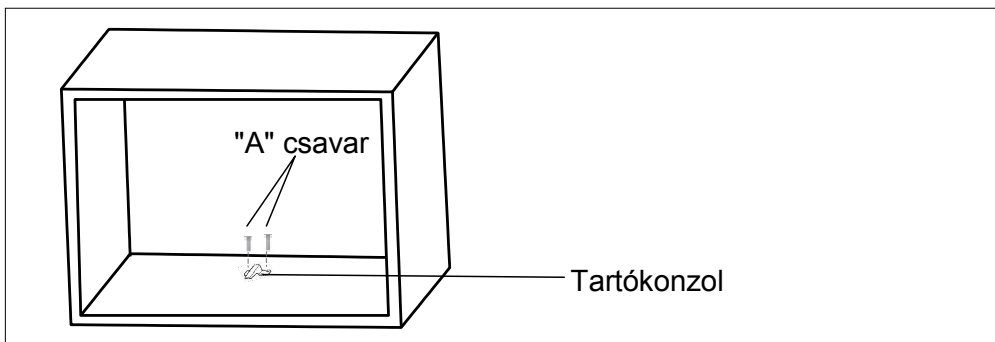


C. A sütő beszerelése

4. Szerelje be a sütőt a szekrénybe

- A sütő hátulját rögzítse a tartókonzol.
- A tápkábelre ne rakjon rá semmit és ne csomózza össze.

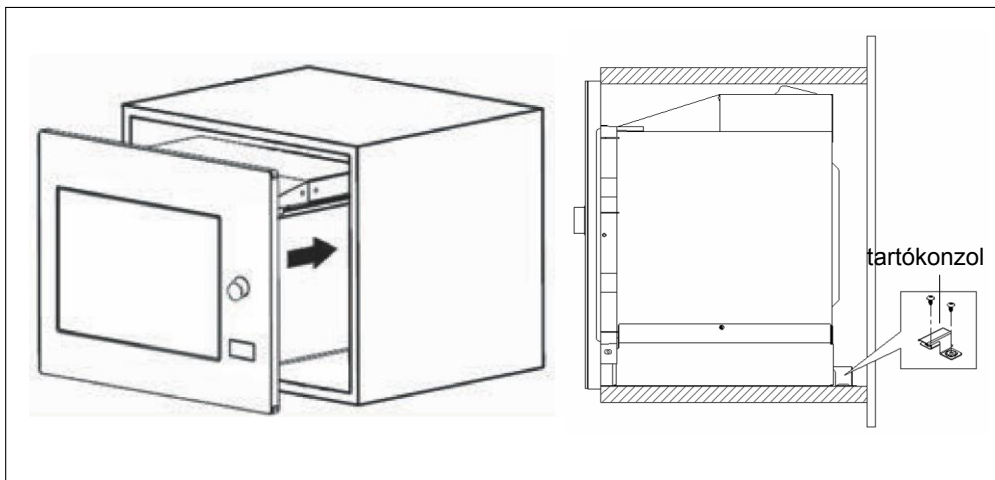

5. Nyissa ki az ajtót, rögzítse a sütőt a szekrényhez a "B" csavarral a szerelőfuraton keresztül.

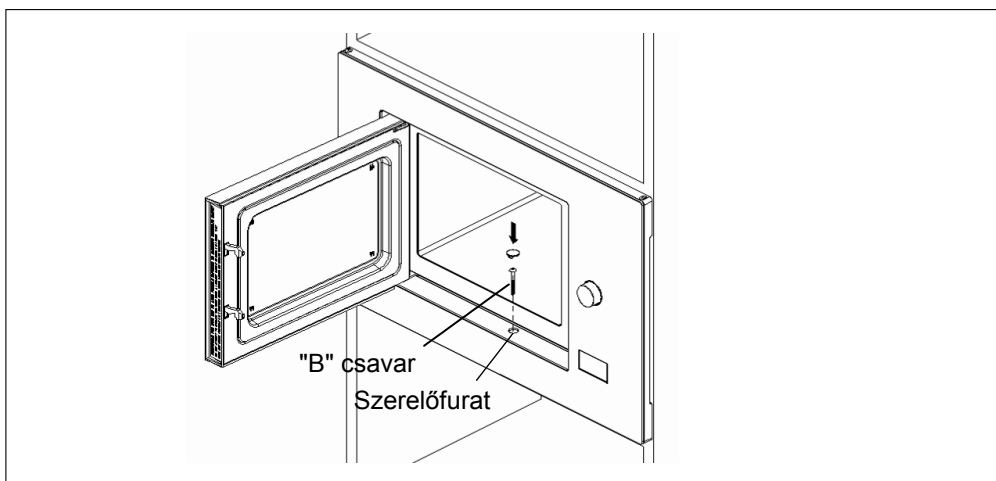








ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK


Ez a mikrohullámú sütő modern, elektronikus vezérlést használ a főzési paraméterek beállításához annak érdekében, hogy jobban megfeleljen az Ön által támasztott főzési követelményeknek.

1. Az óra beállítása









A mikrohullámú sütő áram alá helyezése után, a kijelzőjén a „0:00” jelzés jelenik meg és egy csengő hangot fog hallani.

- 1) Nyomja meg kétszer a(z) "" gombot. Az óra karaktere villogni fog;
- 2) Nyomja meg a(z) "" vagy "" gombot az óra beállításához. A megadott időnek 0 és 23 között kell lennie.
- 3) Nyomja meg a(z) "" gombot. A perc karaktere fog villogni.
- 4) Nyomja meg a(z) "" vagy "" gombot a perc beállításához. A megadott időnek 0 és 59 között kell lennie.
- 5) Nyomja meg a(z) "" gombot az óra beállítás befejezéséhez. ":" fog villogni. Az óra beállítása befejeződött

Megjegyzés: 1) Ha az óra nem lett beállítva, akkor 0:00 jelzés látható a kijelzőn, készenléti állapotban.

2) Az óra beállítási folyamat során, ha megnyomja a(z) "" gombot, akkor a sütő automatikusan az előző állapotba lép vissza.

2. Mikrohullámú főzés

- 1) Nyomja meg egyszer a(z) "" gombot és a "P100" felirat jelenik meg.
- 2) Nyomja meg többször a(z) "" gombot vagy a(z) "" és "" gombokat a mikrohullámú teljesítmény 100% és 10% közötti kiválasztásához. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" feliratok jelennek meg sorban.
- 3) A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) "" gombot.
- 4) A főzési idő beállításához nyomja meg a(z) "" vagy "" gombokat. (0:05- 95:00 perc közötti idő állítható be.)
- 5) A főzés indításához nyomja meg a(z) "" gombot.

MEGJEGYZÉS: a kódoló kapcsoló időbeállítási lépésközei a következők.

0---1 perc : 5 másodperc

1---5 perc : 10 másodperc

5---10 perc : 30 másodperc









10---30 perc : 1 perc

30---95 perc : 5 perc







Mikrohullámú teljesítmény-táblázat

Mikrohullámú teljesítmény	100%	80%	50%	30%	10%
Kijelző	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grillezés vagy kombinált főzés

Nyomja meg a(z)  gombot miután a LED "P100" feliratot mutatja, majd többször nyomja meg a(z)  gombot vagy a kívánt teljesítmény kiválasztásához nyomja meg a(z)  vagy  gombokat, és a "G", "C-1" vagy "C-2" felirat jelenik meg. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a(z)  gombot, majd a főzési idő 0:05 és 95:00 perc közötti beállításához nyomja meg a(z)  vagy  gombokat. A főzés indításához ismét nyomja meg a(z)  gombot.

Példa: Ha 55%-os mikrohullámú teljesítményt és 45%-os grillezési teljesítményt (C-1) akar használni 10 perces főzéshez, akkor a sütőt a következő lépésekkel működtetheti.

- 1) Nyomja meg egyszer a(z)  gombot. A kijelzőn "P100" jelenik meg.
- 2) Addig nyomkodja a(z)  gombot, amíg a "C-1" meg nem jelenik.
- 3) A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z)  gombot.
- 4) A főzési idő "10:00" percre való beállításához nyomja meg a(z)  vagy  gombokat.
- 5) A főzés indításához nyomja meg a(z)  gombot.

A kombinált teljesítmény beállítása:





Program	Kijelző	Mikrohullámú teljesítmény	Grillező teljesítmény
Grillező	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

Megjegyzés: Ha a grillezési idő fele letelt, a sütő kétszer csenget, ami teljesen normális jelenség. Annak érdekében, hogy a grillezés tökéletesebben sikerüljön, fordítsa át az ételt, zárja be az ajtót, majd a főzés folytatásához nyomja

meg a(z)  gombot.

Ha nem nyom meg semmit, akkor a sütő folytatja a működését.

4. Súlytól függő kiolvasztás

- 1) Nyomja meg egyszer a(z)  gombot. A kijelzőn "dEF1" jelenik meg.
- 2) Az étel súlyának beállításához nyomja meg a(z)  vagy  gombokat. 100 és 2000g közötti tartomány állítható be.
- 3) A kiolvasztás indításához nyomja meg a(z)  gombot.

5. Kiolvasztás időtől függően

- 1) Nyomja meg kétszer a(z) "⊖*89g:" gombot. A kijelzőn "dEF2" jelenik meg.
- 2) A főzési idő kiválasztásához nyomja meg a(z) "⊖" vagy "⊕" gombokat. A maximális idő 95 perc lehet.
- 3) A kiolvasztás indításához nyomja meg a(z) "⌚" gombot.

6. Több fokozatú főzés

Maximum két főzési fokozat állítható be. Ha az egyik fokozat a kiolvasztás, akkor azt kell első fokozatként beállítani. Minden fokozat után csengő hang hallható, majd elindul a következő fokozat.

Megjegyzés: A több fokozatú főzés egyik fokozataként nem lehet az automatikus menü funkciót beállítani.

Példa: ha 5 percig szeretné kiolvasztani az ételt, akkor 80%-os mikrohullámú teljesítményen 7 percig kell majd főzni. A lépések a következők lesznek:

- 1) Nyomja meg kétszer a(z) "⊖*89g:" gombot. A LED "dEF2" feliratot fog megjeleníteni;
- 2) Az 5 perces kiolvasztási idő kiválasztásához nyomja meg a(z) "⊖" vagy "⊕" gombokat;
- 3) Nyomja meg egyszer a(z) "⌚" gombot, a LED "P100" feliratot fog megjeleníteni.
- 4) A "P80" mikrohullámú teljesítmény kiválasztásához nyomja meg a(z) "⊖" vagy "⊕" gombokat.
- 5) A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) "⌚" gombot. A LED "P80" feliratot fog megjeleníteni.
- 6) Az 7 perces főzési idő kiválasztásához nyomja meg a(z) "⊖" vagy "⊕" gombokat.
- 7) A főzés indításához nyomja meg a(z) "⌚" gombot.

7. Konyhai időzítő

- 1) Nyomja meg egyszer a(z) "⌚" gombot, a LED 00:00 feliratot fog megjeleníteni.
- 2) A megfelelő időzítéshez nyomja meg a(z) "⊖" vagy "⊕" gombokat. (A maximális főzési idő 95 perc).
- 3) A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a(z) "⌚" gombot. Megjelenik az időzítő kijelzője.
- 4) Amikor az időzített idő lejár, az időzítő kijelzője elalszik. A csengő 5 alkalommal fog csengetni.

Ha az óra beállítása már megtörtént (24 órás rendszer), akkor a LED az aktuális időt fogja jelezni.

Megjegyzés: A konyhai idő különbözik a 24 órás rendszertől. A konyhai időzítő egy időzítő.





8. Automatikus főzési program


- 1) A készenléti állapotban az "A-1" menütől az "A-8" menüig választhat a(z) "+" gomb megnyomásával.
- 2) A kiválasztott menü jóváhagyásához nyomja meg a(z) "OK" gombot.
- 3) Az étel súlyának kiválasztásához nyomja meg a(z) "-" vagy "+" gombokat.
- 4) A főzés indításához nyomja meg a(z) "Start" gombot.
- 5) A főzés befejeztével a csengő 5 alkalommal csenget. A LED az aktuális időt vagy a 0:00 állást fogja jelezni.

Menütáblázat:



Menü	Tömeg	Kijelző
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Hús	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Zöldség	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Tészta	50 g (450 ml hideg vízzel)	50
	100 g (800 ml hideg vízzel)	100
A-5 Burgonya	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Hal	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Ital	1 csésze (120 ml)	1
	2 csésze (240 ml)	2
	3 csésze (360 ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100


9. Gyorsfőzés

- 1) Készletléti állapotban, 30 másodperces 100%-os teljesítményű főzéshez nyomja meg a(z) " " gombokat. Ugyanezt a gombot ahányszor megnyomja, annyiszor növeli 30 másodperccel az időt. A maximális főzési idő 95 perc.
- 2) A főzési idő növeléséhez mikrohullámú, grillező, kombinált főzési és kiolvasztási üzemmódokban nyomja meg a(z) " " gombot.
- 3) Készletléti állapotban, a főzési idő beállításához 100%-os mikrohullámú teljesítménynél, nyomja meg a(z) " " gombot, majd a főzés elindításához a(z) " " gombot.



Megjegyzés: Az automatikus menü és a súlytól függő kiolvasztó üzemmódok esetén az időt nem lehet növelni a(z) " " gomb megnyomásával.

10. Gyerekzár funkció



Zár: Készletléti állapotban nyomja 3 másodpercig a(z) " " gombot. Hosszú sípólás fogja jelezni a gyerekzár funkció bekapcsolását és ha az óra be lett már állítva, akkor az aktuális idő jelenik meg, ellenkező esetben a LED a következő jelet mutatja: " ". És a zár ikon világítani fog.

A zár feloldása: Készletléti állapotban nyomja 3 másodpercig a(z) " " gombot.
Hosszú sípólás fogja jelezni a gyerekzár funkció feloldását.

11. Lekérdezési funkció

- 1) A mikrohullámú, grillező és kombinációs főzési módok esetén. Nyomja meg a(z) " " gombot. 2-3 másodpercig az aktuális teljesítmény lesz látható.
- 2) Az aktuális idő lekéréséhez a főzési üzemmód során nyomja meg a(z) " " gombot. 2-3 másodpercig az lesz látható.

12. Specifikáció

- 1) " " gombot kell megnyomni azután, ha a főzés során kinyitották az ajtót és folytatni szeretnék a főzést;
- 2) Miután beállították a főzési programot és a(z) " " gombot nem nyomják meg 1 percig, akkor a sütő készletléti állapotba kerül. A beállítások törlődnek.
- 3) A csengő egy erős nyomás után egyszer megszólal. Ha nem elég erősen nyomja meg, akkor nincs csengetés.
- 4) A főzés befejeztével a csengő 5 alkalommal csenget.

Hibaelhárítás

Normal	
A mikrohullámú sütő zavarja a TV műsort	A rádió- és a TV vételét zavarhatja a mikrohullámú sütő működése. Ez hasonlít az olyan kisebb elektromos berendezések, mint a mixer, porszívó és az elektromos ventilátor által keltett zavarokhoz. Ez normális jelenség.
Sütő fényerejének csökkenése	Alacsony teljesítményű főzésnél a sütő fényereje lecsökkenhet. Ez normális jelenség.
Gőzlecsapódás az ajtón belül, meleg levegő kifúvás	Főzés közben gőz jöhet az ételből. Nagy része a szellőztető nyílásokon távozik, de egy része az ajtó belső felületén lecsapódik. Ez normális jelenség.
A sütő véletlenül elindul üres állapotban.	A készüléket üres állapotban üzemeltetni tilos! Ez nagyon veszélyes!

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítás
A sütő nem indul.	(1) A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki. Majd 10 másodperc múlva csatlakoztassa újra.
	(2) Biztosíték kiégett vagy az áramköri megszakító működik.	Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza az áramköri megszakítót (a javítást bízza a vállalatunk szakemberére)
	(3) Csatlakozóaljzat probléma.	Próbálja ki a csatlakozóaljzatot másik készülékekkel.
A sütő nem melegít.	(4) Az ajtó nincs megfelelően becsukva.	Csukja be rendesen.
Az üvegtányér zajokat bocsájt ki a mikrohullámú sütő működése közben	(5) Piszkos a görgő felfekvő felülete a sütő alján.	A szennyezett alkatrészek tisztításához, olvassa el a "Mikrohullámú sütő karbantartása" fejezetet.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE) irányelve szerint, ezen terméket, külön kell begyűjteni és kezelni. Így a jövőben, ha meg szeretne szabadulni ilyen termékektől, kérjük NE a háztartási hulladékkal együtt tegye ezt meg. Juttassa el a terméket az Önhez legközelebbi elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) gyűjtő ponthoz.



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

C. del Ter, 2 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - e.mail: cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: 214 349 771 - service@junis.pt