

Használati, beüzemelési és kezelési útmutató rozsdamentes konyhai mosogatótálcákhoz

Mosogatótálca anyaga: AISI 304 - 18/10 ausztenites rozsdamentes acél

UNI EN 13310:2004

(háztartási célú konyhai mosogatótálca működési funkcióira és vizsgálati eljárásaira von. szabvány)

BEÜZEMELÉS


Normál és lapos (3 mm-es élettörésű) kivágás

Mielőtt a kivágást végrehajtjuk a munkalapon, javasolt leellenőriznünk a tálca helyzetét, használhatóságát a kijelölt helyen. Ehhez fektessük fel a tálcát magára a munkalapra és/vagy a konyhaszekrényre, ezáltal ellenőrizhetjük, hogy a medencék befoglaló méretei a konyhaszekrény méreteinek megfelelnek-e. Így elkerüljük, hogy egy olyan tálcához készítsünk kivágást, amely tálca nem is használható az adott konyhaszekrényhez.

Emellett javasolt a konyhai vízcsap és egyéb kiegészítők elhelyezhetőségének előzetes felmérése is. Ellenőrizzük, hogy elegendő hely marad-e ezen kiegészítők elhelyezéséhez. Ellenőrizzük a tálca alatt a fali szelephez történő hozzáférést, valamint, hogy a szifon elhelyezése megoldható-e. A tálca elhelyezéséhez ki kell vágnunk annak helyét a munkalapból.

Miután a kivágás megtörtént, a lyuk pereme körül tömítést kell elhelyeznünk. A tálca behelyezése előtt szereljük fel a tálcára a túlfolyó csövet (amennyiben van), illetve a leeresztő szerelvényt.


Amennyiben tartozék, a behelyezést megelőzően az automata leeresztő távműködtető gombját is szereljük fel. Ügyeljünk, hogy a tálca pereme a tömítésen üljön, így a tömítés egy gátat képez, amely megakadályozza, hogy víz szivárogjon, vagy kosz jusson a tálca és a munkalap közé.

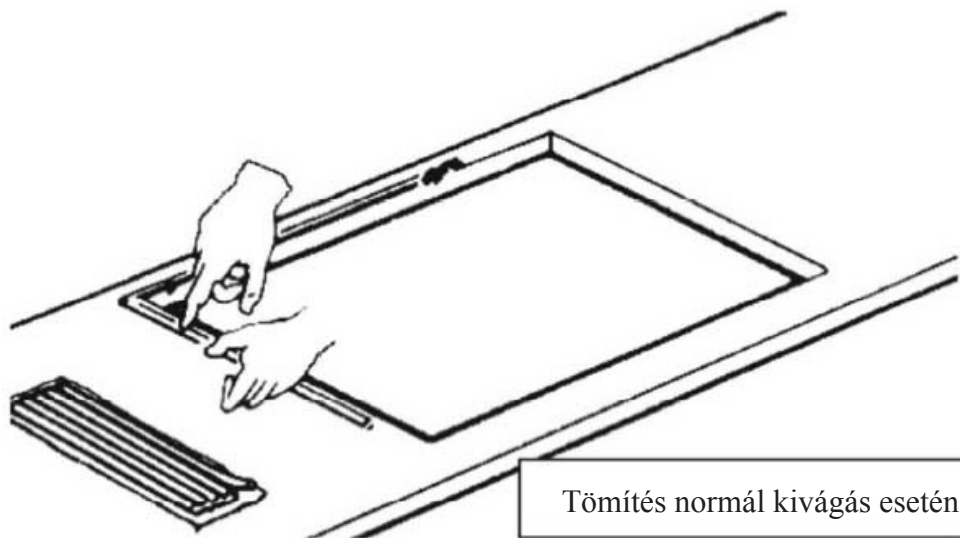

Tömítés normál kivágás esetén



Miután elhelyeztük a tálcát a munkalapon, a tálcahoz kapott lefogatók csavarjainak meghúzásával rögzítjük a tálcát (csak annyira húzzuk meg a csavarokat, hogy a lefogatókörmek megszoruljanak a munkalapon). Ezután késsel, sniccerrel vágjuk le a túllógó tömítést. A csapokat a tálca behelyezése előtt és után is telepíthetjük.

A tálca behelyezését követően csatlakoztassuk a leeresztő csövet a szifonhoz. Ellenőrizzük a leeresztő szelep vízzáró képességét: zárjuk el a leeresztő szelepet, majd nyissuk meg a csapot, és töltsük fel a medencét vízzel egészen addig, amíg a víz eléri a túlfolyót. Zárjuk el a csapot, majd várjunk pár percet, így megbizonyosodhatunk arról, hogy a víz nem szivárog el. Ürítsük le a tálcát.

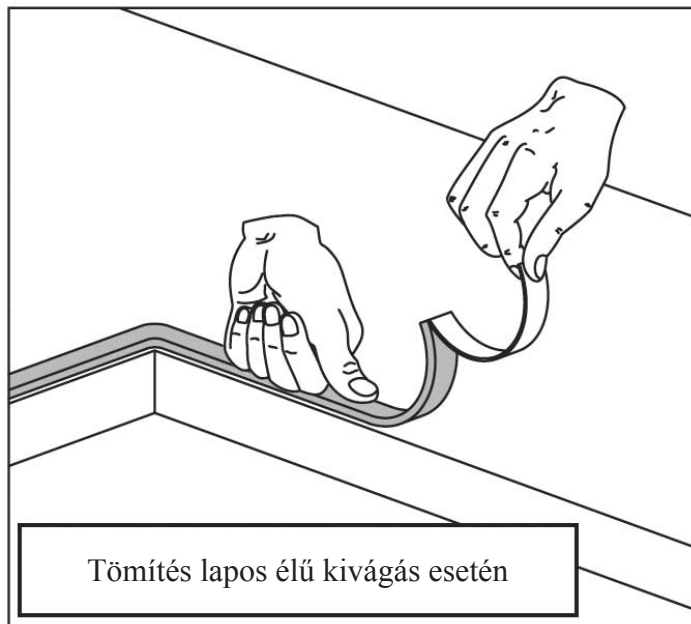


Süllyesztett kivágás

Süllyesztett elhelyezésű mosogatótálca esetén szigorúan a tálcahoz járó műszaki lap (sablon) rajza alapján járjunk el: kizárólag képzett szakember végezheti a kivágást, melyhez számítógép vezérelt kivágó berendezés szükséges. A behelyezés előtt a süllyesztett peremet (amelybe a tálca majd beleül) tisztítsuk meg, majd ugyanezen perembe süllyesztett perembe vigyünk fel tömítést. A tálca és a munkalap között elfekvő tömítés megakadályozza, hogy víz szivárogjon a munkalapba vagy a szekrényekbe. A műveletet kizárólag képzett szakember hajthatja végre.

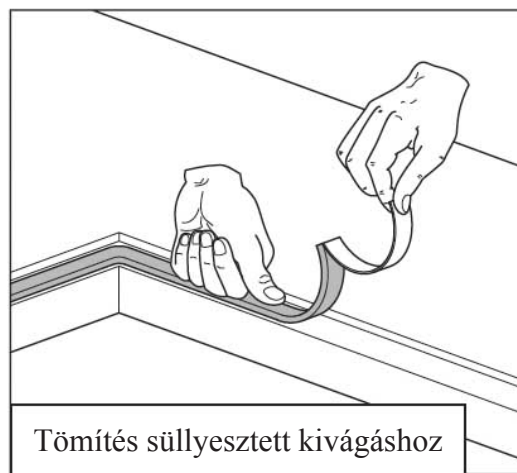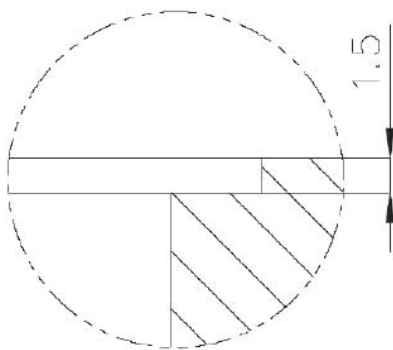


A lefogatókörmek meghúzásához ne használjunk akkus csavarhúzót. A csavarok meghúzása során 60 N/cm-nél nagyobb nyomatókot ne alkalmazzunk.

A mosogatótálca süllyesztett elhelyezését érdemes víztaszító anyagoknál alkalmazni, így biztosan elkerülhető az anyag esetleges deformálódása, vetemedése.

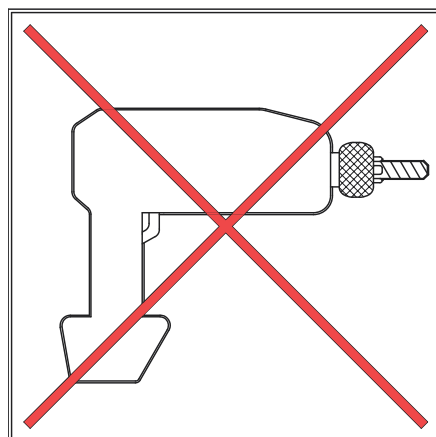


Alsó beépítés


Alsó beépítéses tálcák esetén ugyanúgy járunk el, mint a normál beépítéses tálcák esetén. A tálcához kapott útmutató és/vagy sablon alapján készítsük el a munkalapban a kivágást. A tálca felhelyezése előtt szilikon tömitést vigyünk fel. Húzzuk meg a rögzítőlemezeket.

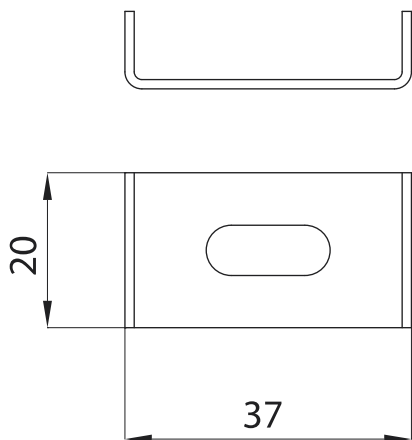





Rögzítőlemez
alsó beépítéshez

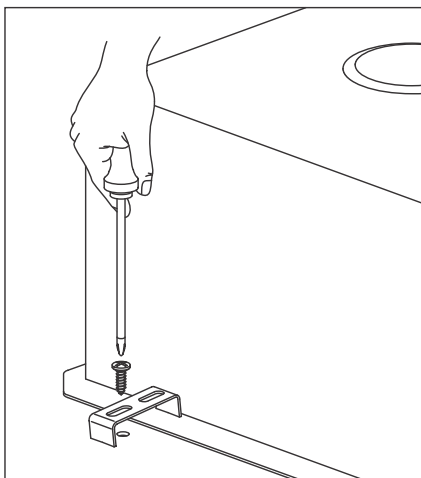

Rögzítőlemez
rendszer

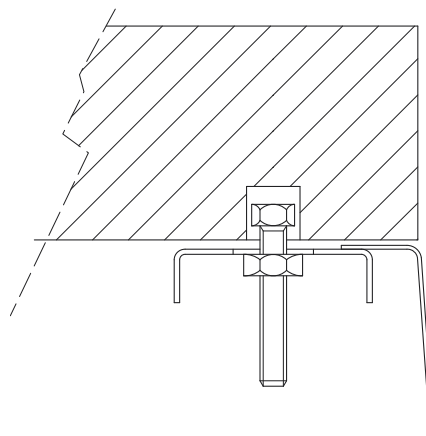

Oldalirányú keresztmetszeti
nézet

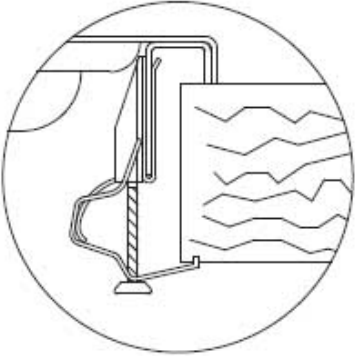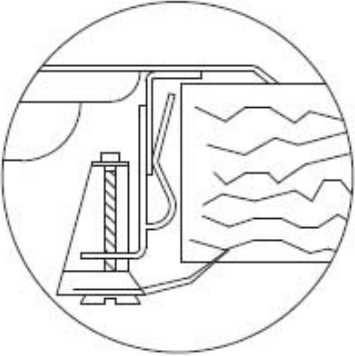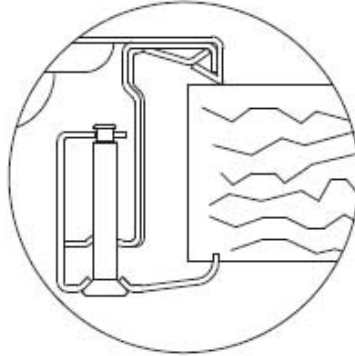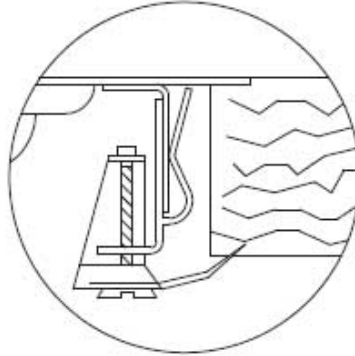Lefogatási rendszer	
<p>FR</p> <p>Csavaros állítású körmök</p> 	<p>FI</p> <p>Csavaros állítású körmök</p> 
<p>S</p> <p>Betolós állítású körmök</p> 	<p>FI</p> <p>Csavaros állítású körmök</p> 

ÁPOLÁS, KEZELÉS

A Foster termékekben sok év tapasztalata és a folyamatos fejlesztés ölt testet, mindezt a felhasználók igényeinek teljes körű kielégítéséért, vagyis annak érdekében, hogy a vásárló egy valóban kiváló minőségű termékhez jusson. Fontos azonban tájékoztatnunk a vásárlókat, hogy a minőség és használhatóság csak a megfelelő használat és karbantartás megléte esetén tartható fenn. Ahogy minden anyag, a rozsdamentes acél is piszkos marad: pár egyszerű művelettel a gyári állapotba állíthatjuk vissza a tálcát.

A napi karbantartás menete: mossuk ki a tálcát szappannal vagy mosogatószerrel és vízzel, ezután bő vízzel öblítsük le, végül ne felejtjük el megszáritani. Makacs, rászáradt koszok esetén a FOSTER a STEEL CLEAN termékcsaládot ajánlja, amellyel még az ilyen szennyeződések is nagyobb fáradtság nélkül eltávolíthatók. Ügyeljünk, hogy lehetőleg ne üssünk semmit a tálcának, ne ejtsünk rá nehezebb tárgyakat, valamint ne használjunk olyan edényeket, melyek megkarcolhatják annak felületét. Ügyeljünk, hogy a tálcához ne érjen erős vegyszer, fémtisztító, festék eltávolítására szolgáló termékek, illetve fémkefék. Ne hagyjuk, hogy tartósan paradicsom, tej, kávé maradéka száradjon rá a tálcára, illetve ügyeljünk, hogy a tálcához ne érjen hosszú időn át víz aljú fém üst, bogrács, illetve általánosságban semmilyen fém tárgy. Az imént felsorolt anyagokkal való tartós érintkezés a tálca elektrokémiai jellegű rozsdásodásához vezethet, még ha nagyon enyhe mértékben is.



FIGYELEM!

- *Használatot követően gondosan öblítsük le a tálcát, majd töröljük szárazra.*
- *A tálca tisztításához normál konyhai tisztítószer alkalmazható, ez alól kivételt képeznek a hidrogén-kloridot (sósavat) és annak származékait tartalmazó anyagok, melyek használata tilos.*
- *Makacs foltok esetén meleg ecettel vagy kifejezett inox (rozsdamentes acél) tisztítószerrel próbáljuk a szennyeződést eltávolítani (a Foster STEEL CLEAN termékcsaládjá külön ajánlott).*
- *Ne használjunk fém dörzsít, kefét a tálca tisztításához, illetve semmilyen olyan eszközt, amely karcolhatja, megsértheti a fém felületet.*
- *Ne használjunk sósavat, fehérítőszert.*
- *Hosszú időre ne hagyjunk fém tárgyakat a tálcában.*
- **Őrizzük meg az útmutatót.**

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajáki Ferenc utca)
tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;
fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu

Foster

via M.S. Ottone, n. 18/20 - 42041 Brescello (RE) - Italia